



Производственное республиканское унитарное  
предприятие  
“МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА”



002



РБ01

ОКП 34 1100  
ОКП РБ 31.10.41

## ТРАНСФОРМАТОРЫ ТМГ13

Руководство по эксплуатации

ВИЕЛ.672233.021 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, содержащим сведения о конструкции, характеристиках и указания для правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения трансформаторов.

В дополнение к настоящему руководству следует пользоваться эксплуатационными документами на комплектующую аппаратуру.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления изделий в настоящем руководстве по эксплуатации могут иметь место отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	4
1.1	Назначение изделий	4
1.2	Технические характеристики	5
1.3	Состав изделий	5
1.4	Устройство и работа трансформатора	5
1.5	Контрольно-измерительные приборы	22
1.6	Маркировка и пломбирование	23
1.7	Упаковка	23
2	Использование изделий	24
2.1	Подготовка изделия к использованию	24
2.1.1	Меры безопасности	24
2.1.2	Подготовка трансформатора к работе	25
2.1.3	Определение характеристик изоляции	31
2.1.4	Эксплуатация трансформатора	32
3	Техническое обслуживание	39
4	Хранение и транспортирование	44
5	Утилизация	45

# 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1 Назначение изделий

1.1.1 Трансформаторы ТМГ13 силовые трехфазные понижающие с естественным масляным охлаждением, с переключением ответвлений обмоток без возбуждения, в герметичном исполнении (в дальнейшем именуемые «трансформаторы»), включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии.

1.1.2 Трансформаторы предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом при:

-невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли окружающей среде;

-высоте установки над уровнем моря не более 1000 м.

Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде.

Режим работы – длительный. Температура окружающего воздуха – от минус 45 до плюс 40 °С.

Категория размещения трансформаторов – 1 по ГОСТ 15150-69.

Трансформаторы допускают эксплуатацию в условиях категорий размещения 2,3,4 по ГОСТ 15150-69.

1.1.3 Условное обозначение типа трансформаторов:

ТМГ13 – трехфазный с естественным масляным охлаждением, двухобмоточный, переключаемый без возбуждения, герметичный в гофрированном баке с полным заполнением маслом серии 1, модификации 3; после этого указывается номинальная мощность трансформатора в кВ·А, наибольший класс напряжения стороны ВН в кВ, климатическое исполнение и категория размещения.

1.1.4 Применяемые в руководстве сокращения:

- ВН – высшее напряжение трансформатора;

- НН – низшее напряжение трансформатора.

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Значения номинальной мощности, номинальных напряжений на всех ответвлениях, номинальных токов, напряжения короткого замыкания, тока холостого хода, потерь холостого хода и короткого замыкания, а также схема и группа соединения обмоток, другие технические данные указаны в паспорте трансформатора. Первый знак в обозначении схемы и группы соединения обмоток относится к обмотке ВН.

1.2.2 Общий вид трансформатора и его составных частей, габаритные, установочные и присоединительные размеры, характеристики масс трансформатора и его составных частей в соответствии с рисунками 1-11 и таблицами 1-3.

1.2.3 Регулирование напряжения осуществляется переключением без возбуждения (ПБВ).

Для регулирования напряжения трансформатор снабжен переключателем ответвлений обмоток ВН, позволяющим регулировать напряжение в пределах до  $\pm 5\%$  ступенями по  $2,5\%$ . Тип переключателя в соответствии с таблицей 4.

## 1.3 Состав изделий

1.3.1 По заказу потребителя трансформаторы могут поставляться с пробивным предохранителем, мановакуумметром (начиная с мощности  $100 \text{ кВ}\cdot\text{А}$ ), манометрическим термометром (для мощности  $1000 \text{ кВ}\cdot\text{А}$ ), транспортными роликами (начиная с мощности  $160 \text{ кВ}\cdot\text{А}$ ).

В случае заказа потребителем мановакуумметра и/или манометрического термометра трансформатор дополнительно комплектуется коробкой зажимов.

## 1.4 Устройство и работа трансформатора

1.4.1 Трансформатор имеет герметичную конструкцию, т.е. внутренний объем трансформатора не имеет сообщения с окружающей средой. Трансформатор полностью (до крышки) заполнен трансформаторным маслом, а температурные изменения объема масла, происходящие в процессе эксплуатации, компенсируются за счет изменения объема гофров стенок бака.

1.4.2 Трансформатор заполнен трансформаторным маслом под вакуумом. Температура заливаемого трансформаторного масла  $(40\pm 20)^\circ\text{C}$ .

1.4.3 Трансформатор состоит из активной части, бака, крышки с вводами ВН и НН и выведенным на крышку приводом переключателя.


1.4.4 Активная часть трансформаторов мощностью  $16-630 \text{ кВ}\cdot\text{А}$  жестко соединена с крышкой бака, трансформатора  $1000 \text{ кВ}\cdot\text{А}$  - с баком.

1.4.5. Активная часть состоит из магнитопровода с обмотками, нижних и верхних ярмовых балок, отводов ВН и НН, переключателя ответвлений обмоток.

1.4.6 Магнитопровод трансформатора стержневого типа, собран из пластин холоднокатаной электротехнической стали.


1.4.7 Обмотки многослойные цилиндрические.

1.4.8 Отводы ВН выполнены из провода, отводы НН – из шины.

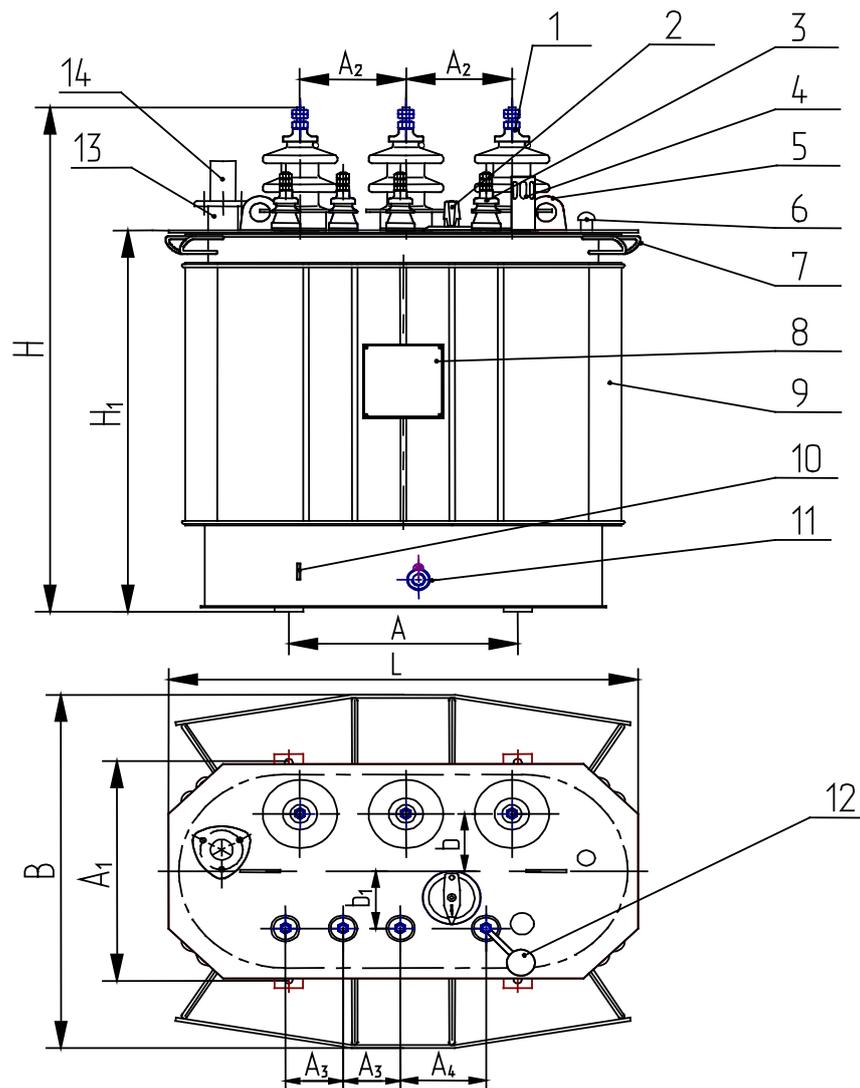


- 1 - ввод ВН; 2 - переключатель; 3 - ввод НН; 4 - маслоуказатель;  
 5 - серьга для подъема трансформатора; 6 - карман термометра;  
 7 - скоба для крепления при транспортировании; 8 - табличка;  
 9 - бак; 10 - зажим заземления; 11 - пробка сливная; 12 - пробивной  
 предохранитель (устанавливается по заказу потребителя);  
 13 - патрубок для заливки масла; 14 - предохранительный клапан

Рисунок 1 – Общий вид трансформаторов мощностью 16-63 кВ·А

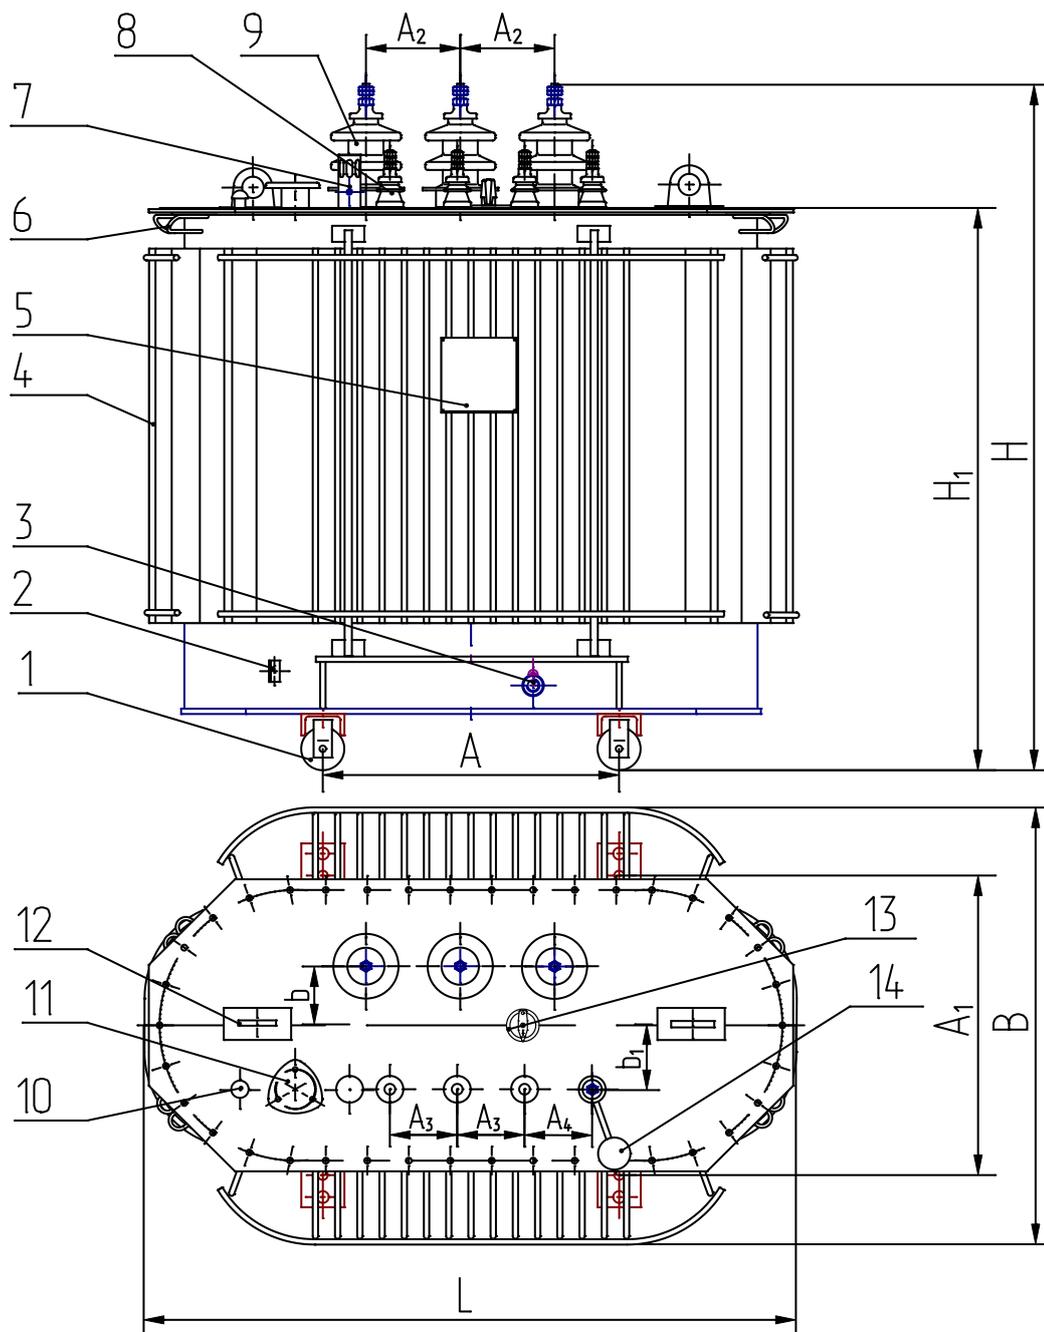


- 1 - ролик транспортный (устанавливается по заказу потребителя только в трансформаторах мощностью 160 и 250 кВ·А); 2 - зажим заземления; 3 - пробка сливная; 4 - бак; 5 - табличка; 6 - скоба для крепления при транспортировании; 7 - маслоуказатель; 8 - ввод НН; 9 - ввод ВН; 10 - карман термометра; 11 - патрубок для заливки масла; 12 - серьга для подъема трансформатора; 13 - переключатель; 14 - пробивной предохранитель (устанавливается по заказу потребителя)

Рисунок 2 – Общий вид трансформаторов мощностью 100-250 кВ·А без мановакуумметра

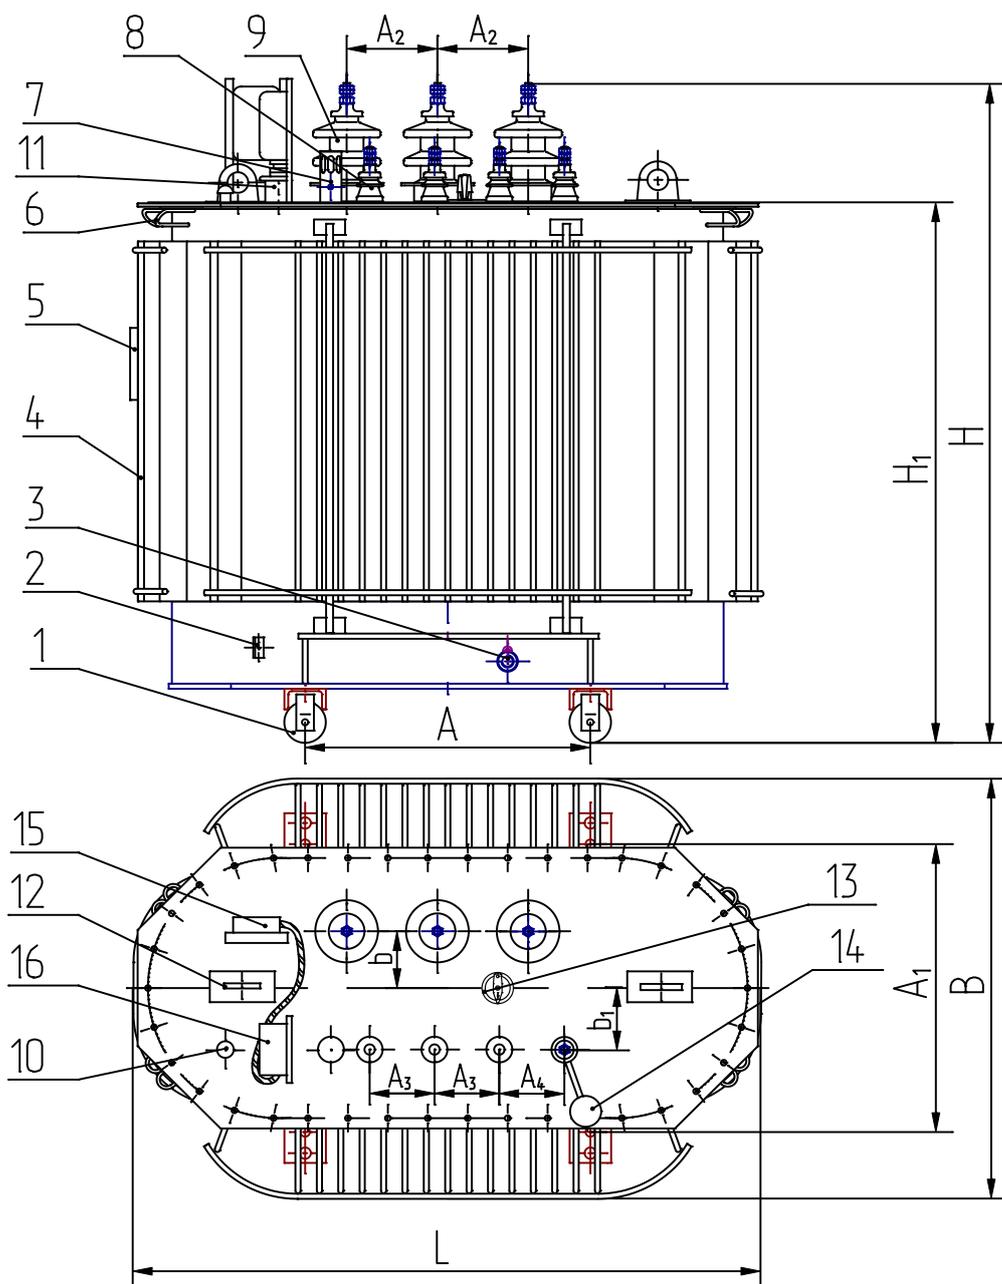



1 - ролик транспортный (устанавливается по заказу потребителя только в трансформаторах мощностью 160 и 250 кВ·А); 2 - зажим заземления; 3 - пробка сливная; 4 - бак; 5 - табличка; 6 - скоба для крепления при транспортировании; 7 - маслоуказатель; 8 - ввод НН; 9 - ввод ВН; 10 - карман термометра; 11 - патрубок для заливки масла; 12 - серьга для подъема трансформатора; 13 - переключатель; 14 - пробивной предохранитель (устанавливается по заказу потребителя) 15 - коробка зажимов; 16 - мановакуумметр (устанавливается по заказу потребителя)

Рисунок 3 – Общий вид трансформаторов мощностью 100-250 кВ·А с мановакуумметром

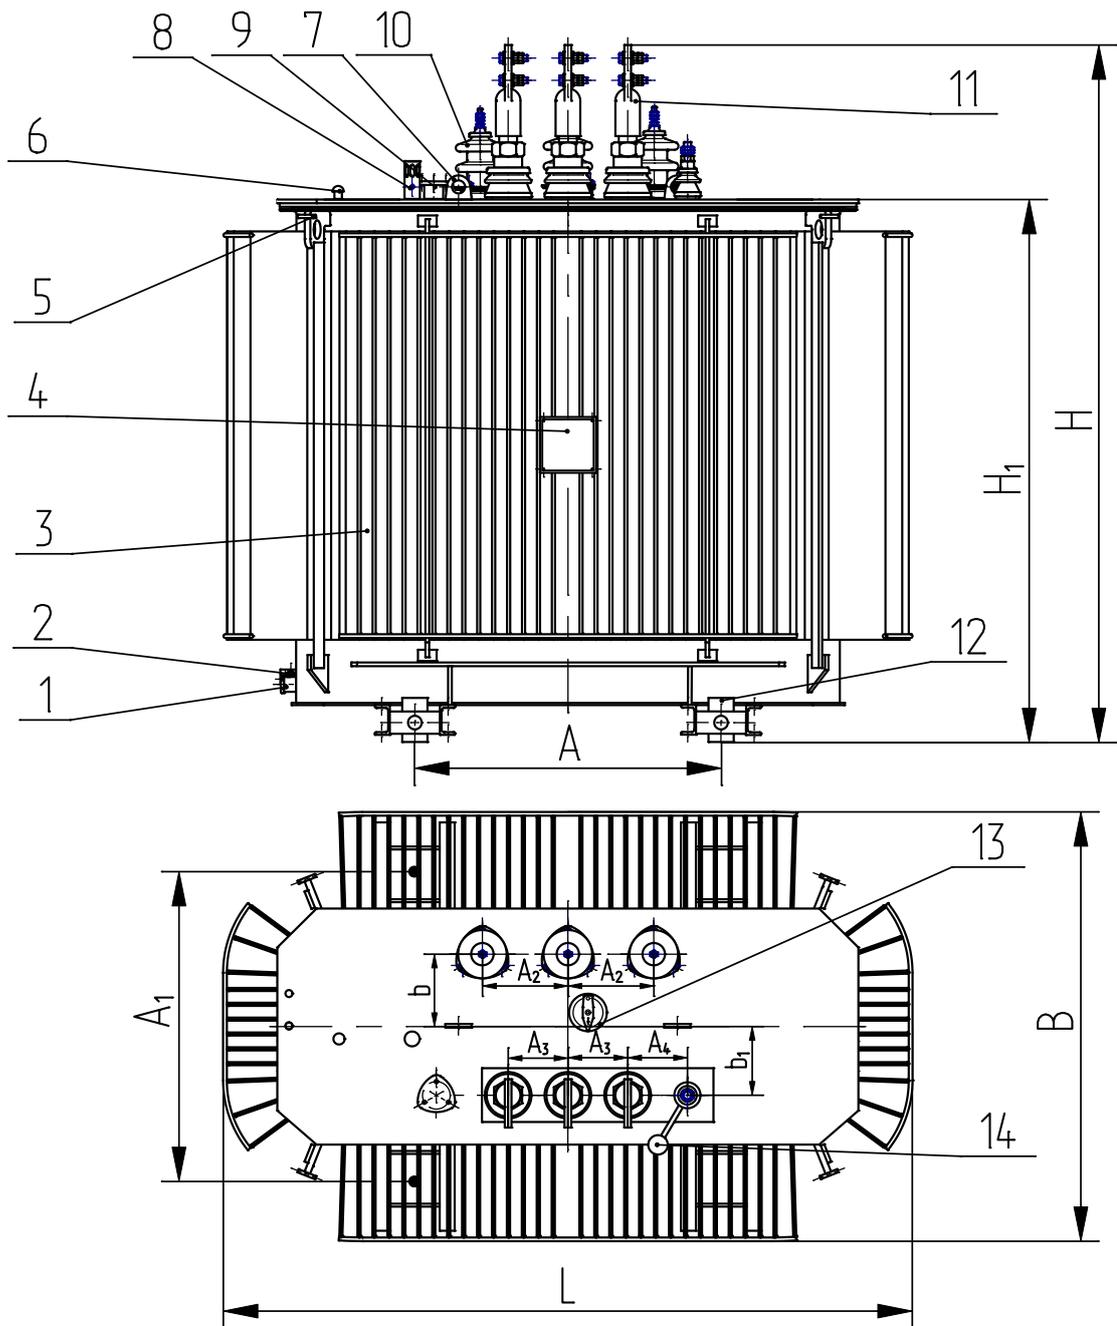

1 - зажим заземления; 2 - пробка сливная; 3 - бак; 4 - табличка;  
 5 - серьга для подъема трансформатора; 6 - гильза для термометра;  
 7 - серьга для подъема крышки трансформатора мощностью 1000 кВ·А и  
 крышки с активной частью трансформаторов мощностью 400 и 630 кВ·А;  
 8 - маслоуказатель; 9 - патрубок для заливки масла; 10 - ввод ВН;  
 11 - ввод НН (в трансформаторе мощность 400 кВ·А без контактных  
 зажимов); 12 - ролик транспортный; 13 - переключатель; 14 - пробивной  
 предохранитель (устанавливается по заказу потребителя).


Рисунок 4 - Общий вид трансформатора мощностью 400-1000 кВ·А без приборов

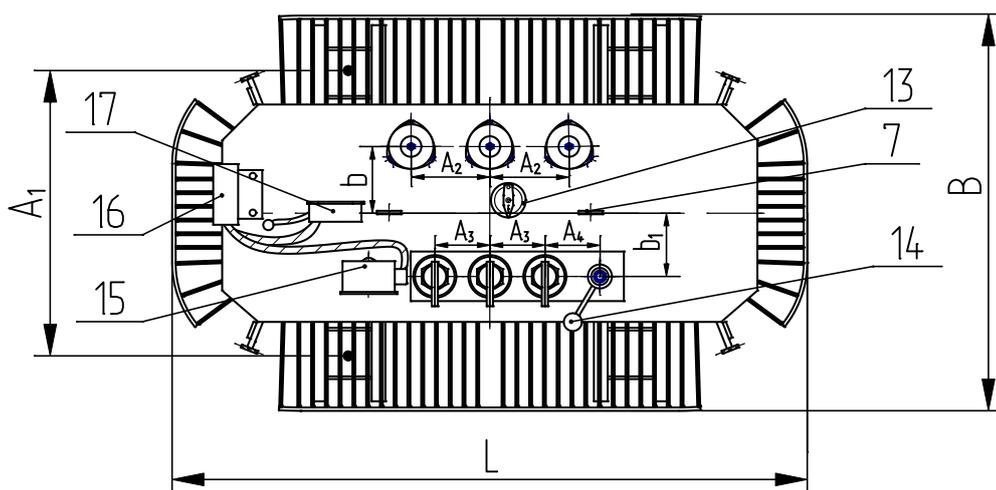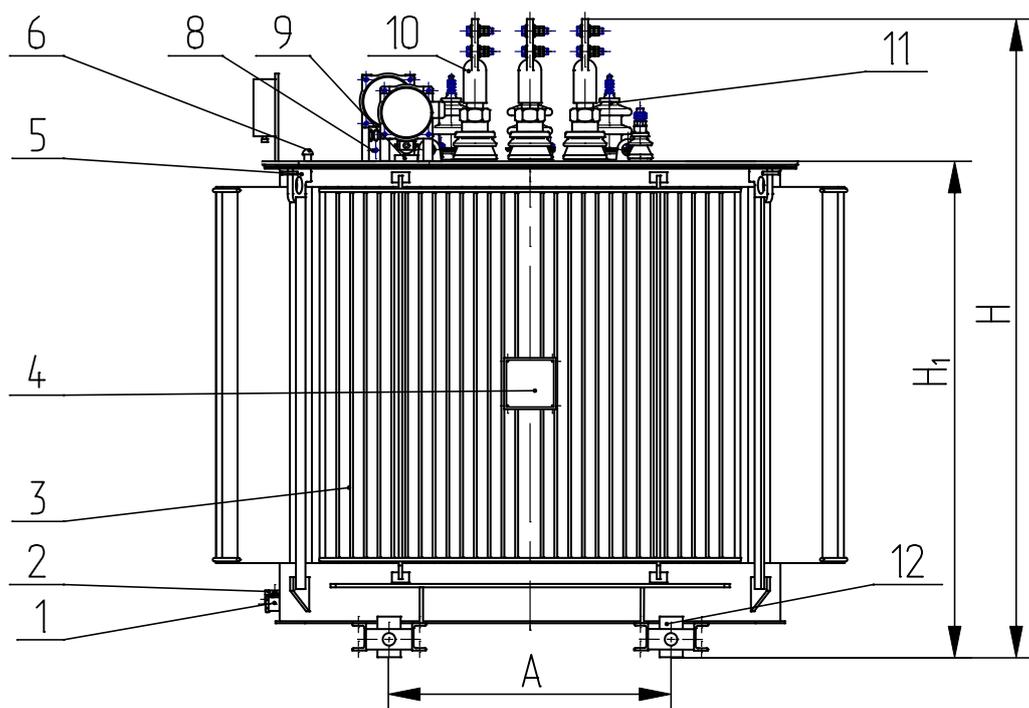

1 - зажим заземления; 2 - пробка сливная; 3 - бак; 4 - табличка;  
 5 - серьга для подъема трансформатора; 6 - гильза для термометра;  
 7 - серьга для подъема крышки трансформатора мощностью 1000 кВ·А  
 и крышки с активной частью трансформаторов 400-630 кВ·А;  
 8 - маслоуказатель; 9 - патрубок для заливки масла; 10 - ввод НН  
 (в трансформаторе 400 кВ·А без контактных зажимов); 11 - ввод ВН;  
 12 - ролик транспортный; 13 - переключатель; 14 - пробивной предо-  
 хранитель (устанавливается по заказу потребителя); 15 – мановакуум-  
 метр (устанавливается по заказу потребителя); 16 - коробка зажимов  
 (при заказе мановакуумметра и/или манометрического термометра);  
 17 - манометрический термометр (устанавливается по заказу потреби-  
 теля только в трансформаторе мощностью 1000 кВ·А).

Рисунок 5 - Общий вид трансформаторов мощностью 400-1000 кВ·А  
 с приборами

6-10 кВ

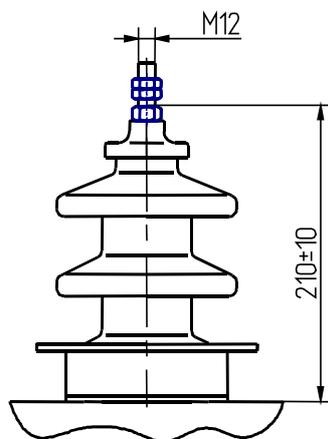

15 кВ

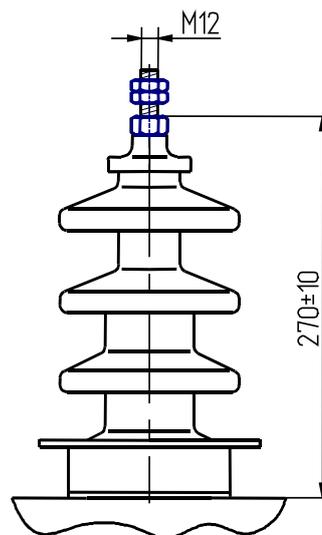


Рисунок 6 – Ввод ВН

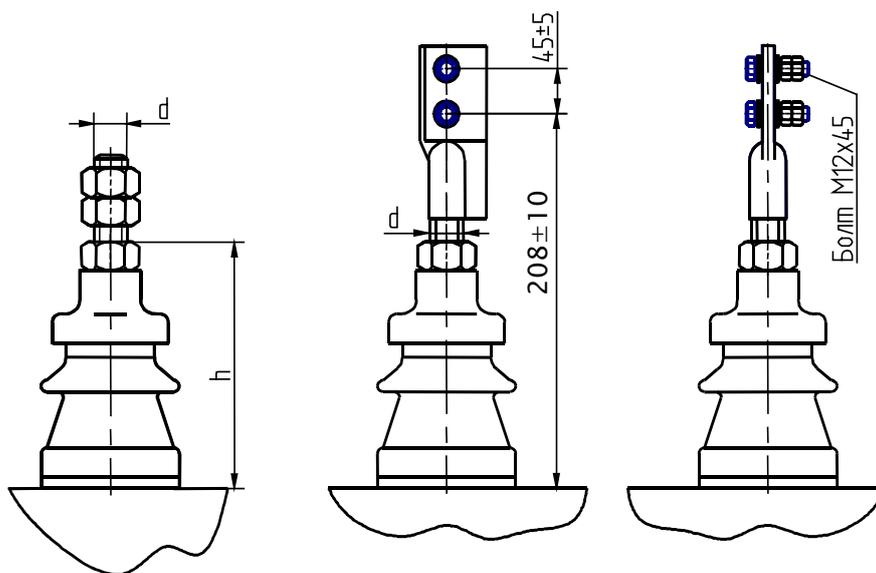


Рисунок 7 – Ввод НН на ток до 630 А

Рисунок 8 – Ввод НН на ток до 1000 А



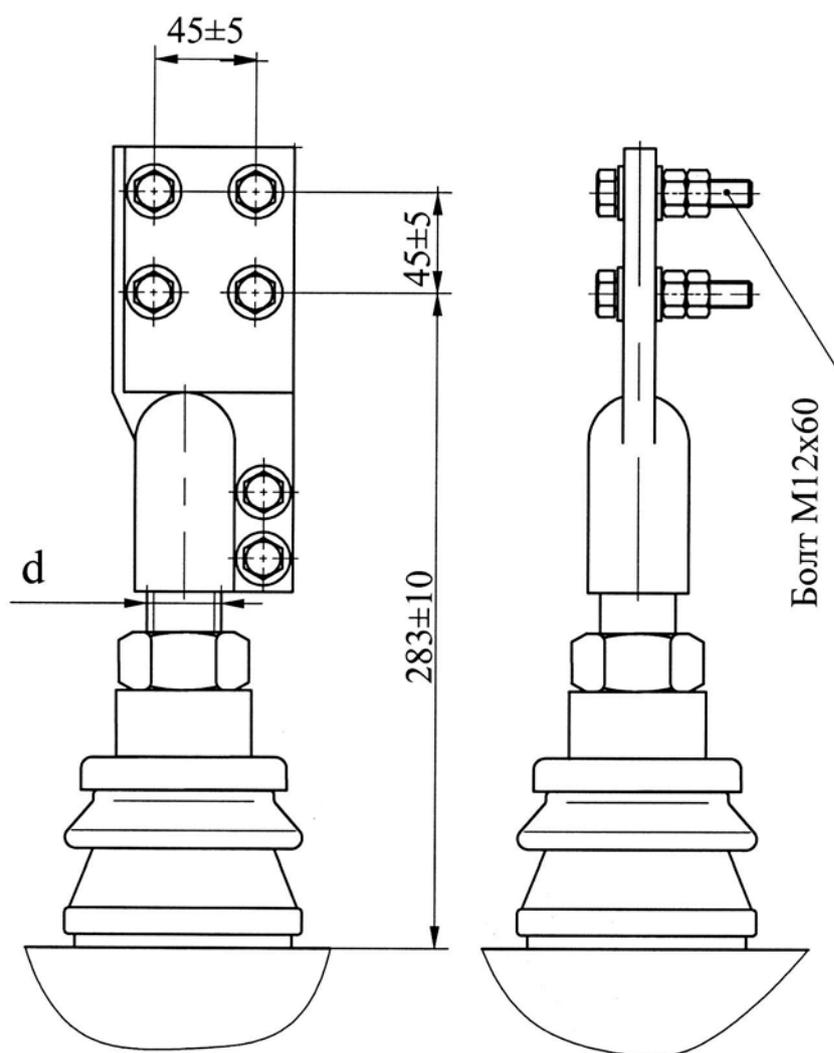


Рисунок 9 - Ввод НН на ток до 1600 А

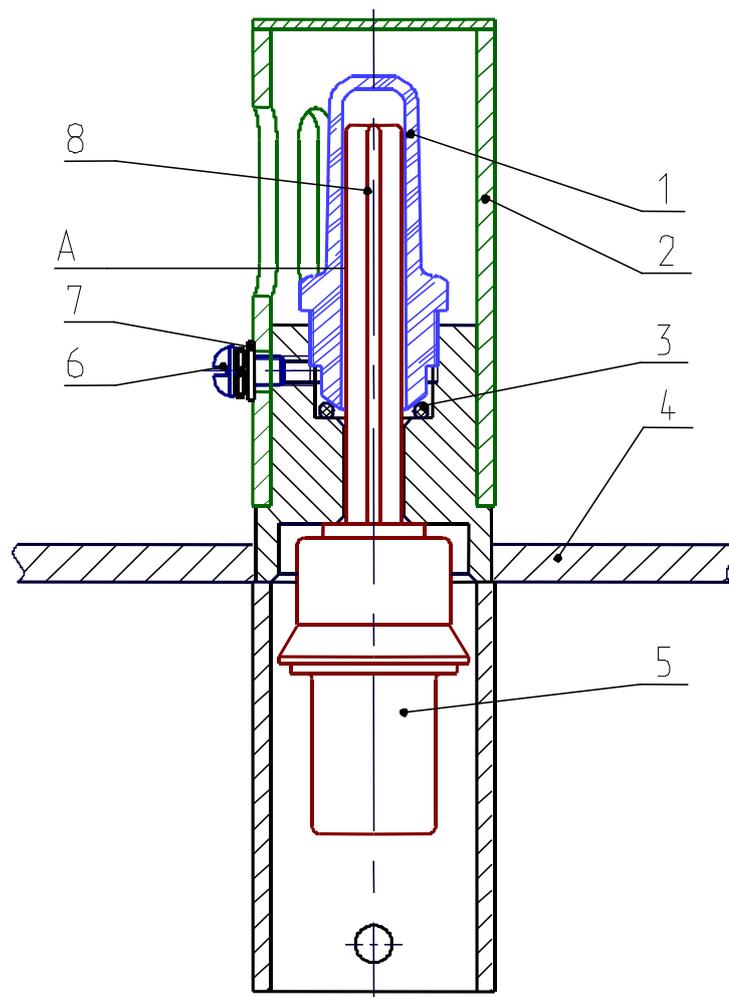

1 – прозрачный колпак; 2 – кожух; 3 – кольцо уплотнительное;  
 4 – крышка трансформатора; 5 – поплавок; 6 – винт; 7 – шайба;  
 8 – красный сигнальный шток

Рисунок 10 - Маслоуказатель

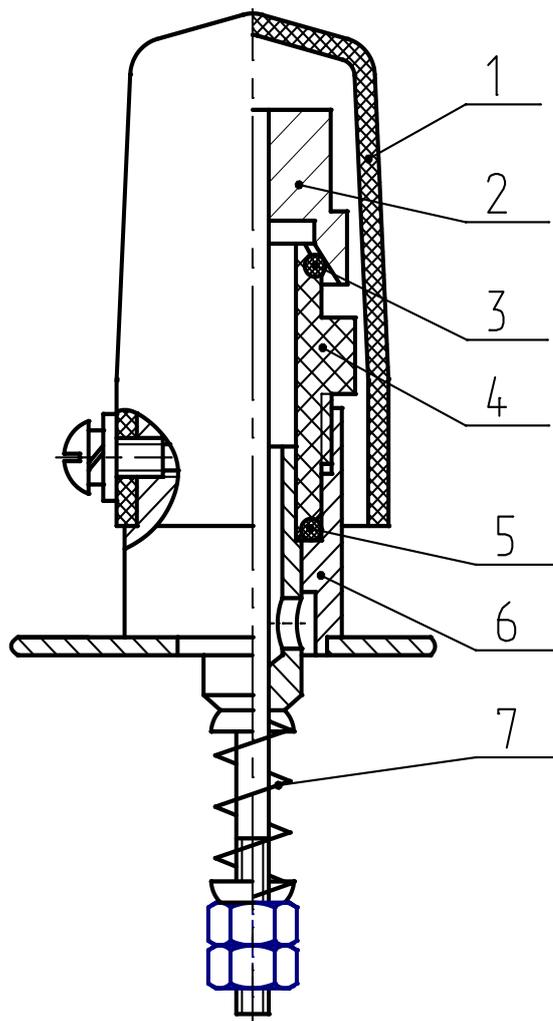

1 – кожух; 2 – затвор; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – корпус;  
5 – прокладка; 6 – втулка; 7 – пружина

Рисунок 11 – Клапан предохранительный

Таблица 1 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры

В миллиметрах												
Тип трансформатора	L	B	H	H <sub>1</sub>	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	b	b <sub>1</sub>	
ТМГ13- 16/10-У1	800 max	640 max	890 max	630 max	400 ± 5	350 ± 5	200 ± 5	100 ± 5	150 ± 5	85 ± 10	85 ± 5	
ТМГ13- 25/10-У1	800 max	560 max	930 max	665 max	400 ± 5	350 ± 5	200 ± 5	100 ± 5	150 ± 5	85 ± 10	85 ± 5	
ТМГ13- 40/10-У1	840 max	580 max	1000 max	740 max	400 ± 5	350 ± 5	185 ± 5	100 ± 5	150 ± 5	90 ± 10	90 ± 5	
ТМГ13- 63/10-У1	950 max	730 max	1020 max	740 max	400 ± 5	400 ± 5	185 ± 5	100 ± 5	150 ± 5	100 ± 10	95 ± 5	
ТМГ13- 100/10-У1	950 max	730 max	1180*max	930 max	550 ± 5	450 ± 5	185 ± 10	100 ± 5	100 ± 5	100 ± 10	100 ± 5	
ТМГ13- 160/10-У1	1100 max	780 max	1180*max	920 max	550 ± 5	550 ± 5	185 ± 10	100 ± 10	100 ± 10	110 ± 10	120 ± 5	
ТМГ13- 250/10-У1	1220 max	840 max	1220*max	965 max	550 ± 5	550 ± 5	200 ± 10	150 ± 15	150 ± 15	130 ± 10	120 ± 5	
ТМГ13- 400/10-У1	1330 max	860 max	1350*max	1090 max	660 ± 5	660 ± 5	265 ± 10	150 ± 15	150 ± 15	140 ± 10	105 ± 5	
ТМГ13 -630/10-У1	1550 max	1100 max	1470max	1150 max	820 ± 5	820 ± 5	265 ± 10	150 ± 15	150 ± 15	170 ± 10	170 ± 5	
ТМГ13 -1000/10-У1	1795 max	1180 max	1850 max	1455 max	820 ± 5	820 ± 5	235 ± 10	135 ± 15	135 ± 15	205 ± 10	185 ± 5	

\* В трансформаторах с мановакуумметром размер увеличивается на 70 мм.

Таблица 2- Характеристики масс трансформаторов

Тип трансформатора	Схема и группа соединения обмоток	Масса, кг		
		активной части с крышкой	масла	полная
ТМГ13 - 16/10-У1	У/У <sub>Н</sub> -0 У/З <sub>Н</sub> -11	150	65	230
ТМГ13 - 25/10-У1	У/У <sub>Н</sub> -0	155	65	240
ТМГ13 - 40/10-У1	У/У <sub>Н</sub> -0	200	88	300
ТМГ13 - 63/10-У1	У/У <sub>Н</sub> -0	250	130	420
ТМГ13 - 100/10-У1	У/У <sub>Н</sub> -0	340	152	540
ТМГ13 - 160/10-У1	У/У <sub>Н</sub> -0	485	180	700
ТМГ13 - 250/10-У1	У/У <sub>Н</sub> -0	615	250	950
ТМГ13 - 400/10-У1	У/У <sub>Н</sub> -0 Д/У <sub>Н</sub> -11	780	350	1360
ТМГ13 - 630/10-У1	У/У <sub>Н</sub> -0 Д/У <sub>Н</sub> -11	1170	582	2000
ТМГ13 -1000/10-У1	У/У <sub>Н</sub> -0 Д/У <sub>Н</sub> -11	1570	915	2900
<p>Примечания</p> <p>1 Предельное отклонение полной массы трансформатора +10 %. Значения этой характеристики снизу не ограничено.</p> <p>2 Для массы активной части с крышкой и массы масла указаны ориентировочные значения.</p>				

Таблица 3 - Присоединительные размеры вводов НН

В миллиметрах

Тип трансформатора	Напряжение НН, кВ	Схема и группа соединения	Вводы фазные			Ввод нейтрали		
			Рисунок	d	h	Рисунок	d	h
ТМГ13 -16/10-У1	0,4	У/У <sub>Н</sub> -0 У/З <sub>Н</sub> -11	7	М12	92±5	7	М12	92±5
ТМГ13 -25/10-У1	0,4	У/У <sub>Н</sub> -0	7	М12	92±5	7	М12	92±5
ТМГ13 -40/10-У1	0,4	У/У <sub>Н</sub> -0	7	М12	92±5	7	М12	92±5
ТМГ13 -63/10-У1	0,4	У/У <sub>Н</sub> -0	7	М12	92±5	7	М12	92±5
ТМГ13 -100/10-У1	0,4	У/У <sub>Н</sub> -0	7	М12	92±5	7	М12	92±5
ТМГ13 -160/10-У1	0,4	У/У <sub>Н</sub> -0	7	М12	92±5	7	М12	92±5
ТМГ13 -250/10-У1	0,4	У/У <sub>Н</sub> -0	7	М16	111±6	7	М12	92±5
ТМГ13 -400/10-У1	0,4	У/У <sub>Н</sub> -0	7	М20	114±6	7	М12	92±5
		Д/У <sub>Н</sub> -11		М20	114±6		М16	111±6
ТМГ13 -630/10-У1	0,4	У/У <sub>Н</sub> -0	8	М27	-	7	М12	92±5
		Д/У <sub>Н</sub> -11				8	М27	-
ТМГ13 -1000/10-У1	0,4	У/У <sub>Н</sub> -0	9	М33	-	7	М16	111±6
		Д/У <sub>Н</sub> -11	9	М33	-	9	М33	-

Таблица 4 - Тип переключателя

Мощность трансформатора, кВ·А	Схема соединения обмоток ВН	Напряжение ВН, кВ	Тип переключателя при диапазоне регулирования $\pm 5\%$				
16 - 250	У	6; 10;	ПТРЛ-У-10/25-5-91УХЛП				
400	У	6	ПТРЛ-У-10/40-5-91УХЛП				
				10	ПТРЛ-У-10/25-5-91УХЛП		
						6; 10	ПТРЛ-10/25-6-91УХЛП
630	У	6	ПТРЛ-10/125-6-96-У1				
				10	ПТРЛ-У-10/40-5-97УХЛП		
						6	ПТРЛ-10/40-6-97УХЛП
				10	ПТРЛ-10/25-6-97УХЛП		
1000	У; Д	6; 10	ПТРЛ-10/125-6-96У1				

1.4.9 Вверху активной части размещен переключатель ответвлений обмоток ВН. В трансформаторах мощностью от 16 до 400 кВ·А переключатель жестко закреплен на крышке бака, мощностью 630; 1000 кВ·А – на активной части.

1.4.10 Переключатель предназначен для регулирования напряжения без возбуждения (ПВВ) путем соединения соответствующих ответвлений обмоток ВН.

Конструктивно переключатель представляет собой две рейки, на одной из которых закреплены неподвижные, а на другой – подвижные контакты. К неподвижным контактам присоединены регулировочные отводы обмоток ВН в соответствии с рисунками 12,13.

При вращении рукоятки привода переключателя передвигается рейка с подвижными контактами, которые замыкают соответствующие неподвижные контакты с присоединенными к ним регулировочными отводами обмоток трансформатора.

Фиксация положения переключателя осуществляется специальным фиксирующим устройством, расположенным в приводе внутри бака трансформатора, а также винтом фиксации с контргайкой, расположенными в рукоятке привода.

1.4.11 Бак трансформатора сварной, овальной (в плане) формы, состоит из верхней рамы, гофрированной стенки, обечайки, дна с приваренными к нему пластинами (для трансформаторов мощностью от 16 до 63 кВ·А) или швеллерами (для трансформаторов мощностью 100 кВ·А и выше.).

Верхняя рама выполнена из уголка, гофрированная стенка – из рулонной стали. В нижней части бака имеется узел заземления и сливная пробка. В верхней части баков трансформаторов мощностью 400,630,1000кВ·А имеются серьги для подъема собранных и заполненных маслом трансформаторов. В приваренных ко дну бака пластинах или швеллерах имеются отверстия для крепления трансформатора. На этих же швеллерах в трансформаторах мощностью 160 кВ·А и выше установлены переставные транспортные ролики (при их заказе потребителем), позволяющие осуществлять продольное или поперечное перемещение трансформатора.

На баке закреплена табличка с техническими характеристиками трансформатора.

1.4.12 На крышке трансформатора смонтированы:

- вводы ВН и НН;
- привод переключателя;
- карман термометра;
- маслоуказатель поплавкового типа;
- патрубок для заливки трансформатора маслом;
- пробивной предохранитель (в случае заказа потребителем);
- серьги для подъема собранных и заполненных маслом трансформаторов мощностью от 16 до 250 кВ·А;


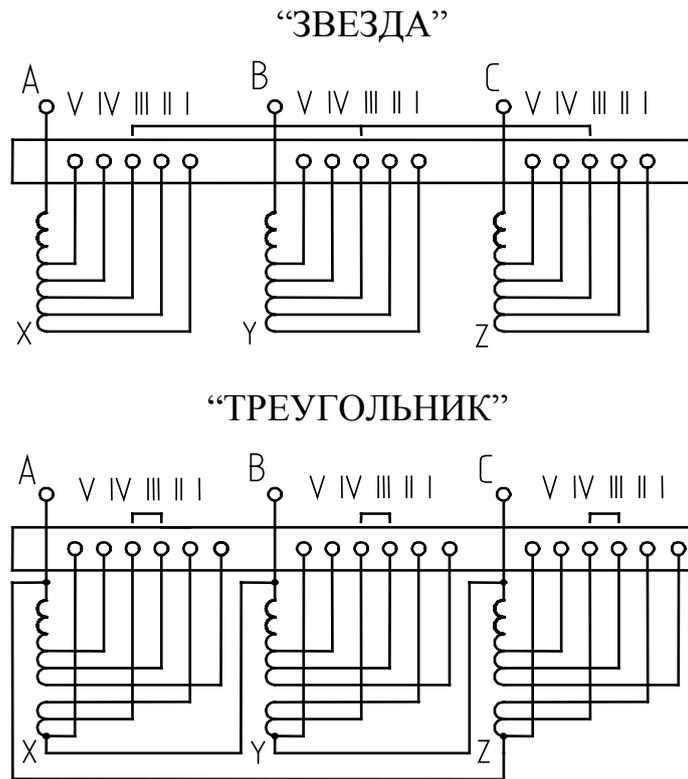


Рисунок 12 - Схема подсоединения ответвлений обмоток ВН к переключателю с диапазоном регулирования напряжения  $\pm 2 \times 2,5 \%$  трансформаторов мощностью 16-630 кВ·А

“ЗВЕЗДА”

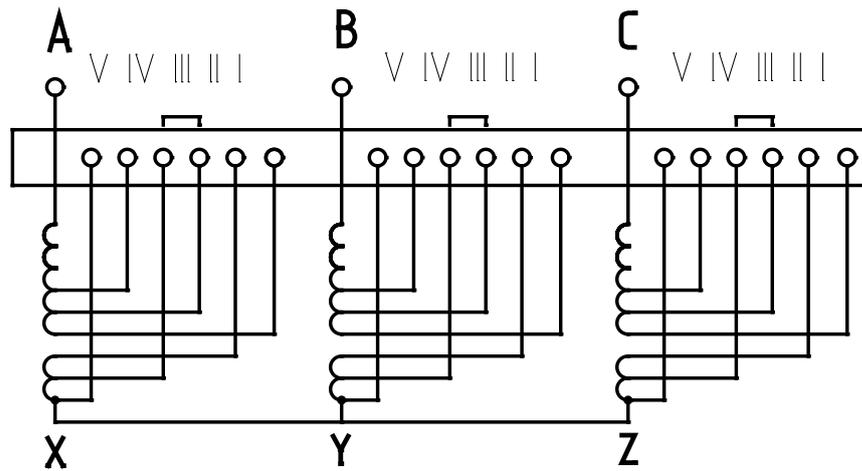

“ТРЕУГОЛЬНИК”

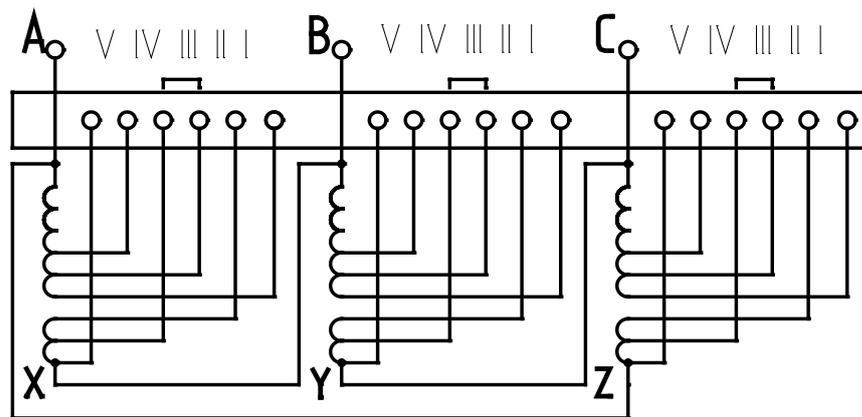


Рисунок 13 - Схема подсоединения ответвлений обмоток ВН к переключателю с диапазоном регулирования напряжения  $\pm 2 \times 2,5 \%$  трансформатора мощностью 1000 кВ·А

- серьги для подъема активной части с крышкой трансформаторов мощностью 400, 630 кВ·А;

- серьги для подъема крышки трансформатора мощностью 1000 кВ·А.

Дополнительно, в трансформаторах мощностью от 16 до 63 кВ·А на крышке патрубка для заливки масла установлен предохранительный клапан.

1.4.13 Конструкция вводов ВН и НН обеспечивает присоединение со стороны потребителя медных или медно-алюминиевых пластин (шин) без средств стабилизации контактного давления согласно ГОСТ 10434-82.

1.4.14 Пробивной предохранитель, поставляемый по заказу потребителя, предназначен для защиты сети низшего напряжения от попадания повышенного потенциала.

1.4.15 Предохранительный клапан предназначен для уменьшения избыточного давления в баке при увеличении его сверх допустимого.

Предохранительный клапан в соответствии с рисунком 11 состоит из затвора и корпуса, на котором имеется уплотнительное кольцо со стороны затвора. Корпус завернут во втулку, сваренную в крышку заливного патрубка, и уплотнен с втулкой резиновой прокладкой. Клапан имеет защитный кожух.

При увеличении давления в баке сверх допустимого затвор за счет сжатия пружины поднимается и выпускает избыток масла, тем самым уменьшается избыточное давление в баке. Затем затвор за счет пружины возвращается в исходное положение.

1.4.16 Для обеспечения уплотнений разъемных частей трансформатора применена маслостойкая резина.

1.4.17 Трансформатор заполнен трансформаторным маслом, имеющим пробивное напряжение не менее 40 кВ.

## 1.5 Контрольно-измерительные приборы

1.5.1 Для контроля уровня масла на крышке трансформатора установлен маслоуказатель поплавкового типа в соответствии с рисунком 10.

1.5.2 Для измерения температуры верхних слоев масла в баке на крышке трансформатора предусмотрен карман для установки термометра.

1.5.3 Для контроля внутреннего давления в баке и сигнализации о превышении давления в баке допустимых величин в трансформаторах, начиная с мощности 100 кВ·А, устанавливаемых в помещении, предусматривается по требованию заказчика установка мановакуумметра. Контакты мановакуумметра проводами соединяются с коробкой зажимов.

1.5.4 По требованию заказчика в трансформаторах мощностью 1000 кВ·А на крышке трансформатора устанавливается манометрический термометр для измерения температуры верхних слоев масла в баке и управления внешними электрическими цепями. Контакты манометрического термометра проводами соединены с коробкой зажимов

## 1.6 Маркировка и пломбирование

### 1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 Трансформаторы снабжаются табличкой с техническими характеристиками трансформатора.

1.6.1.2 Обозначение фаз расположено на крышке у вводов НН и ВН.

1.6.1.3 Место заземления обозначено знаком заземления по ГОСТ 21130 - 75.

1.6.1.4 На крышке трансформаторов мощность 400,630,1000 кВ·А рядом с серьгой для подъема трансформатора обозначено место строповки.

### 1.6.2 Пломбирование

1.6.2.1 Пломбирование бака трансформатора осуществляется путем установки пломбы на болтах, крепящих крышку с рамой бака.

1.6.2.2 Пломбируется заливочный патрубок и пробка слива масла.

1.6.2.3 В трансформаторах мощностью 400, 630, 1000 кВ·А пломбируются серьги, расположенные на крышке, во избежание подъема за них трансформатора.

1.6.2.4 При нарушении целостности пломб, кроме пломб на серьгах, предприятие-изготовитель снимает установленные гарантии.

### 1.7 Упаковка

На время транспортирования:

- контактные зажимы вводов НН трансформаторов мощностью 630 и 1000 кВ·А упаковываются в деревянный ящик;

- мановакуумметр, манометрический термометр, коробка зажимов (в случае заказа потребителем) упаковываются в деревянный ящик;

- транспортные ролики (в случае заказа потребителем для трансформаторов начиная с мощности 160 кВ·А) крепятся к опорным швеллерам, расположенным на дне бака;

- эксплуатационная документация укладывается в полиэтиленовый мешочек и крепится к вводам.

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

### 2.1 Подготовка изделий к использованию

#### 2.1.1 Меры безопасности

2.1.1.1 Трансформаторы относятся к электрическим установкам, поэтому при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации трансформатора необходимо соблюдать все действующие нормы, правила и другие документы по технике безопасности и пожарной безопасности электроустановок.

2.1.1.2 Трансформатор и его активную часть необходимо поднимать только за специально предназначенные для этой цели детали:

- трансформаторы в сборе мощностью 16-250 кВ·А – за серьги, расположенные на крышке;
- трансформаторы в сборе мощностью 400, 630, 1000 кВ·А - за серьги, расположенные на баке;
- активную часть с крышкой трансформаторов мощностью 16-630 кВ·А - за серьги, расположенные на крышке;
- активную часть без крышки – за серьги, расположенные на верхних ярмовых балках.

#### 2.1.1.3 Категорически запрещается:

- поднимать трансформаторы мощностью 16-250 кВ·А за скобы, приваренные к баку, служащие для крепления изделия при транспортировании;
- поднимать трансформаторы мощностью 400, 630, 1000 кВ·А за серьги, приваренные к крышке;
- производить работы и переключения на трансформаторе, включенном в сеть хотя бы с одной стороны;
- пользоваться переключателем без ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации;
- оставлять переключатель в промежуточном положении и без фиксации его рукоятки;
- эксплуатировать трансформатор с поврежденными изоляторами (трещинами, сколами);
- включать трансформатор без заземления бака.

2.1.1.4 **ВНИМАНИЕ!** Температура масла в трансформаторе при его транспортировании, хранении и эксплуатации, как правило, не соответствует температуре масла при его заливке в трансформатор предприятием-изготовителем, вследствие этого внутреннее давление в трансформаторе, как правило, отличается от атмосферного давления. Поэтому для сохранения надежности и долговечности трансформатора, а также безопасности его обслуживания запрещается нарушение герметичности трансформатора (отворачивание пробок, открывание патрубков, крана, предохранительного клапана, снятие маслоуказателя, изоляторов и любые нарушения его уплотнений).

2.1.1.5 При обслуживании трансформатора необходимо учитывать, что трансформаторное масло является горючей жидкостью, имеет высокую температуру горения и трудно поддается тушению. Поэтому все операции, и особенно связанные со сваркой, электропайкой, а также любые огневые работы, следует производить в соответствии с противопожарными правилами.

## 2.1.2 Подготовка трансформатора к работе

### 2.1.2.1 Трансформатор вводится в эксплуатацию без ревизии.

2.1.2.2 **ВНИМАНИЕ!** Открывать патрубок на крышке, пробку на баке, предохранительный клапан, кран, снимать изоляторы, маслоуказатель, совершать другие действия, могущие привести к разгерметизации трансформатора, запрещается.

Испытание бака гидравлическим давлением не производить.

### 2.1.2.3 ОТБОР ПРОБЫ И ИСПЫТАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА НЕ ПРОИЗВОДИТЬ.

2.1.2.4 Перед включением трансформатора следует выполнить следующие работы:

а) произвести внешний осмотр трансформатора, убедиться в целостности всех узлов, отсутствии сколов и трещин на изоляторах, проверить крепления маслоуплотнительных соединений. При обнаружении ослабления крепления, течи масла из-под прокладок или пробок подтянуть пробки и гайки соединений.

**ВНИМАНИЕ!** Убедиться, что красный сигнальный шток поплавка маслоуказателя находится в цилиндрической части прозрачного колпака, т.е. не ниже уровня А в соответствии с рисунком 10. Это является подтверждением, что уровень масла в трансформаторе находится в допустимых пределах. В противном случае включение трансформатора под напряжение и его эксплуатация недопустимы. Необходимо выяснить причину снижения уровня масла и устранить ее.

Уровень масла определяется только по положению сигнального штока поплавка. Отсутствие масла в прозрачном колпаке маслоуказателя не является браковочным признаком.

Если по результатам внешнего осмотра выявлена необходимость доливки в трансформатор масла, необходимо по **СОГЛАСОВАНИЮ С ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ**, выполнить операции, предусмотренные п.3.4 настоящего руководства; после этого опломбировать патрубок пломбой потребителя, составить акт;

б) установить при необходимости транспортные ролики (при их заказе потребителем) из транспортного положения в рабочее;

в) заземлить бак трансформатора;

г) протереть изоляторы ветошью, смоченной бензином, а затем сухой;

д) замерить сопротивление обмоток постоянному току;

е) определить сопротивление изоляции

НН – бак, ВН;

ВН – бак, НН.

Измерения производить в соответствии с разделом 2.1.3 настоящего руководства;

ж) убедиться, что переключатель установлен и зафиксирован в одном из рабочих положений.

2.1.2.5 Правильность работы переключателя определяется по результатам измерения сопротивления обмоток постоянному току и по результатам проверки коэффициента трансформации на всех положениях переключателя.

2.1.2.6 В случае заказа потребителем мановакуумметра (для трансформаторов мощностью 100-1000 кВ·А) и/или манометрического термометра (для трансформатора мощностью 1000 кВ·А) необходимо выполнить следующие работы:

а) установить коробку зажимов в рабочее положение в соответствии с рисунком 14, закрепив её на крышке трансформатора при помощи крепежа, входящего в сборку коробки зажимов;

б) установить мановакуумметр, в соответствии с рисунком 15.

Для этого предварительно снять с крана 2, находящегося на крышке 6, пробку, установленную на время транспортирования, затем установить мановакуумметр в рабочее положение путем заворачивания его по резьбе в свободный конец крана 2 до отказа.

Закрепить мановакуумметр на крышке бака 8 при помощи уголков 10 и крепежа, поставляемых комплектно с трансформатором. Подсоединить свободные концы проводов коробки зажимов к клеммной колодке мановакуумметра в соответствии с рисунком 17. Для соединения мановакуумметра с внутренним объёмом бака повернуть пробку крана 4 (сняв предварительно пломбу) по часовой стрелке на  $90^\circ$  из положения 1 в положение 2. Пробку крана в положении 2 опломбировать. Одну из сигнальных стрелок мановакуумметра установить против отметки шкалы, указывающий давление 0,025 Мпа ( $0,25 \text{ кгс/см}^2$ ) (наибольшее избыточное давление внутри бака при номинальной нагрузке трансформатора);

в) установить манометрический термометр 1 в рабочее положение в соответствии с рисунком 16, закрепив его на крышке бака 4 при помощи уголков 2 и крепежа, поставляемых совместно с трансформатором.

Подсоединить манометрический термометр к коробке зажимов в соответствии с рисунком 17.


Правую стрелку манометрического термометра установить на отметке  $95^\circ\text{C}$ , левую - на отметке  $90^\circ\text{C}$ ;

г) соединить коробку зажимов трансформатора с системой защиты распределительных устройств низкого напряжения;

д) при монтаже и проверке мановакуумметра и/или манометрического термометра, следует руководствоваться также эксплуатационными документами, прилагаемыми к этим приборам;


е) произвести подсоединение к вводам ВН и НН соответственно питания и нагрузки медными или медно-алюминиевыми пластинами (шинами).

2.1.2.7 Для исключения возможности проворачивания шпилек вводов НН при подсоединении кабеля (шин) необходимо удерживать нижнюю гайку на шпильке ввода гаечным ключом. Проворачивание шпильки может привести к замыканию ввода НН внутри трансформатора на бак.

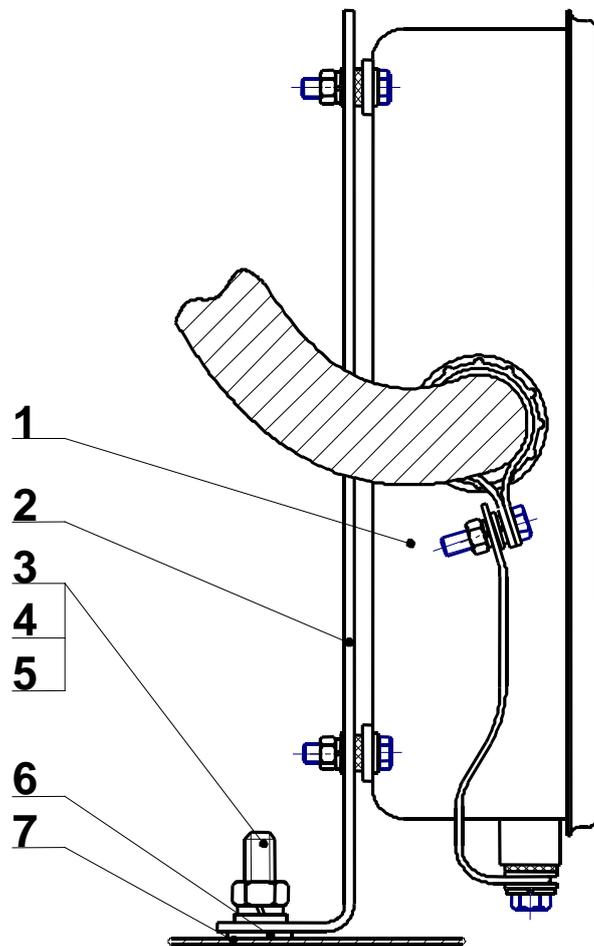

1- коробка зажимов; 2- уголок; 3- гайка М10; 4- шайба 10;  
5- шайба пружинная 10; 6- шайба; 7- крышка бака


Рисунок 14 - Установка коробки зажимов

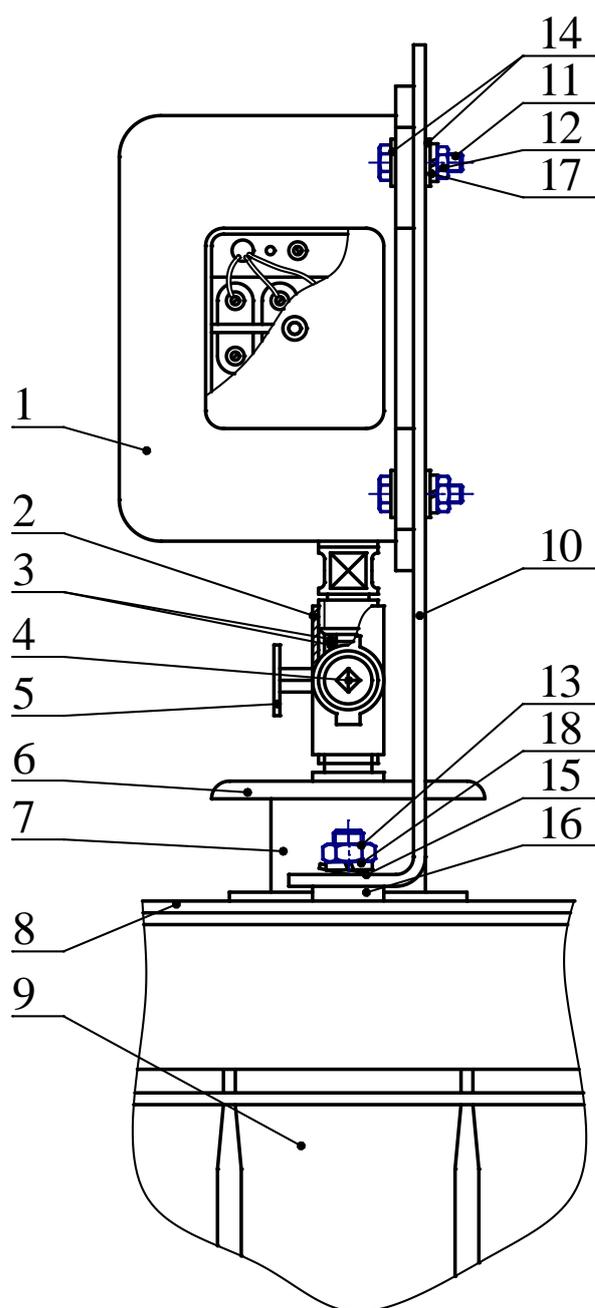

1		Мановакуумметр с атмосферой (патрубок крышки бака перекрыт)
2		Мановакуумметр с баком
3		Бак с контрольным мановакуумметром (или атмосферой)
4		Бак с мановакуумметром и контрольным мановакуумметром (или атмосферой)

1 – мановакуумметр; 2 – кран; 3 – резиновая прокладка;  
 4 – пробка крана; 5 – фланец для контрольного мановакуумметра;  
 6 – крышка патрубка; 7 – патрубок; 8 – крышка бака; 9 – бак;  
 10 – уголок; 11 – болт М6×25; 12 – гайка М6; 13 – гайка М10;  
 14 – шайба 6; 15 – шайба 10; 16 – шайба 16; 17 – шайба пружинная 6;  
 18 – шайба пружинная 10

Рисунок 15- Установка мановакуумметра

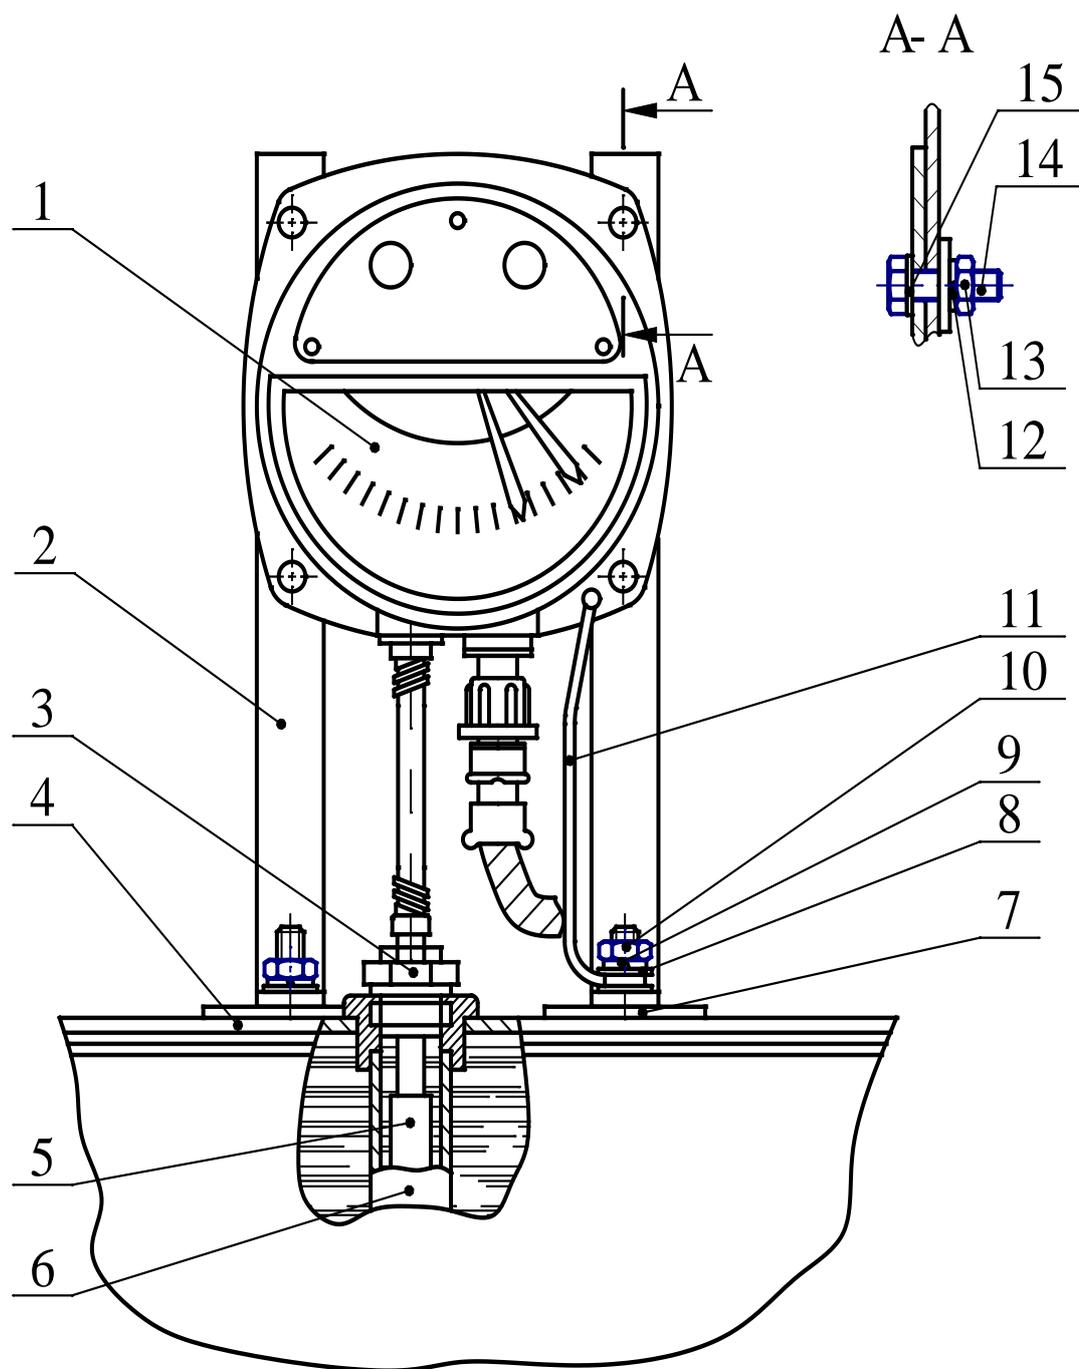

1- манометрический термометр; 2 - уголок; 3 - зажимная гайка;  
 4 - крышка бака; 5 - термобаллон; 6 - корпус гильзы; 7 - шайба 16;  
 8 - шайба 10; 9 - шайба пружинная 10; 10 - гайка М10; 11 - перемычка;  
 12 - шайба пружинная 6; 13 - гайка М6; 14 - болт М6х25; 15 - шайба 6

Рисунок 16 - Установка манометрического термометра

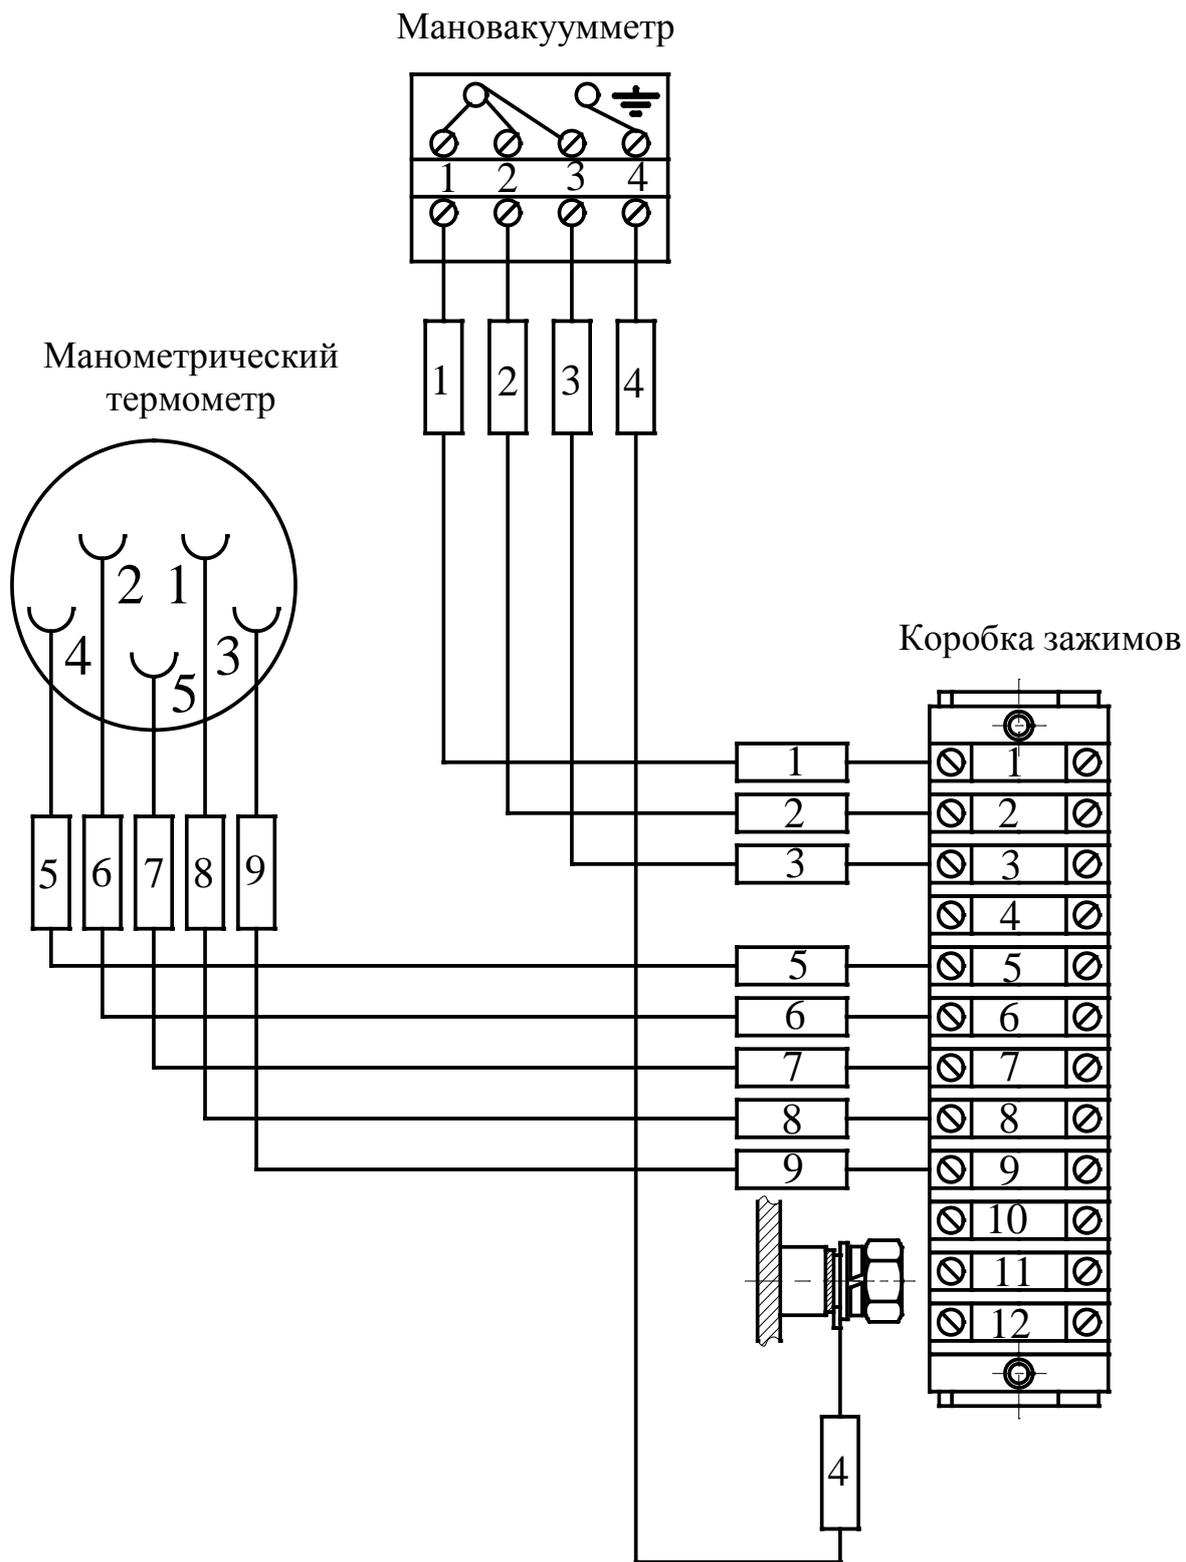


Рисунок 17 – Монтажная схема соединения коробки зажимов с контрольно-измерительными приборами

2.1.2.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить испытания изоляции повышенным напряжением без согласования с предприятием-изготовителем.

2.1.2.9 Включать трансформатор в сеть разрешается толчком на полное номинальное напряжение.

2.1.2.10 Если отключение введенного в эксплуатацию трансформатора не было связано с проведением на нем работ или действием защит, то трансформатор может быть введен в работу без проведения испытаний и измерений параметров.

2.1.2.11 Во всем не оговоренном при подготовке трансформатора к работе и его эксплуатации руководствоваться следующими действующими документами:

- Правилами устройства электроустановок;
- Объемом и нормами испытаний электрооборудования,

а также другими действующими нормативно-техническими документами.

2.1.3 Определение характеристик изоляции

2.1.3.1 За температуру изоляции трансформатора, не подвергавшегося нагреву, принимается температура верхних слоев масла.

2.1.3.2 Если температура трансформатора ниже 10 °С, то для измерения характеристик изоляции трансформатор должен быть нагрет.

2.1.3.3 Нагрев производить одним из следующих методов:

- размещением в отапливаемом помещении;
- нагревом электропечами закрытого типа, устанавливаемыми под дно трансформатора;
- индукционным прогревом за счет вихревых потерь в стали бака;
- прогревом обмоток токами, не превышающими номинальных значений, указанных в паспорте трансформатора.

2.1.3.4 При нагреве трансформатора температура изоляции принимается равной средней температуре обмотки ВН, определяемой по сопротивлению обмотки постоянному току. Измерение указанного сопротивления производить не ранее, чем через 60 мин после отключения нагрева током в обмотке или через 30 мин после отключения внешнего нагрева.

2.1.3.5 Сопротивление изоляции измерять мегомметром 2500 В с верхним пределом измерения не ниже 10000 МОм. Перед началом каждого измерения испытываемая обмотка должна быть заземлена не менее, чем на 2 мин.

2.1.3.6 Состояние изоляции, при котором трансформатор разрешается включать в эксплуатацию, должно соответствовать действующему документу “Объем и нормы испытаний электрооборудования”.

## 2.1.4 Эксплуатация трансформатора

2.1.4.1 Максимально допустимые систематические нагрузки и допустимые аварийные перегрузки трансформатора в соответствии с таблицами 5,6.

В таблицах приведены значения  $K_2$  и  $h$  для суточного прямоугольного двухступенчатого графика нагрузки трансформатора при различных значениях  $K_1$  и  $\theta$  охл.

Для промежуточных значений  $K_1$  и  $\theta$  охл. значение  $K_2$  следует определять линейной интерполяцией.

$\theta$  охл. – температура окружающей среды, °С;

$K_1$  – начальная нагрузка, предшествующая нагрузке или перегрузке  $K_2$ , или нагрузка после снижения  $K_2$ , в долях номинальной мощности или номинального тока:

$$K_1 = \frac{S_1}{S_{\text{ном.}}} = \frac{I_1}{I_{\text{ном.}}}; \quad (1)$$

$K_2$  – нагрузка или перегрузка, следующая за начальной нагрузкой  $K_1$ , в долях номинальной мощности или номинального тока,

$$K_2 = \frac{S_2}{S_{\text{ном.}}} = \frac{I_2}{I_{\text{ном.}}}; \quad (2)$$

$h$  – продолжительность нагрузки  $K_2$  на двухступенчатом суточном графике нагрузки, ч.

В табл. 5 обозначение (+) указывает на то, что для данного режима нагрузки расчетное значение  $K_2 > 2,0$ , но допускается его любое значение в интервале  $1,5 < K_2 \leq 2,0$ .

2.1.4.2 Трансформатор допускает продолжительную нагрузку нейтралей обмоток НН не более:

- для схемы соединения обмоток  $Y/Y_n$  - 25 %;
- для схемы соединения обмоток  $Y/Z_n, D/Y_n$  – 75 % номинального тока обмотки НН.

2.1.4.3 Трансформатор допускает продолжительную работу (при мощности не более номинальной) при превышении напряжения на любом ответвлении обмотки ВН на 10 % более номинального напряжения данного ответвления.

2.1.4.4 Трансформатор допускает продолжительную нагрузку одной или двух обмоток током, превышающим на 5 % номинальный ток ответвления, на которое включена соответствующая обмотка, если напряжение ни на одной из обмоток не превышает номинального напряжения соответствующего ответвления. При этом ток нагрузки не должен превышать 1,05 номинального тока обмотки, а мощность нагрузки трансформатора не должна быть более номинальной.

2.1.4.5 Трансформатор допускает в эксплуатации ударные толчки током. При этом отношение действующего значения тока к номинальному (кратность) не должна превышать:

4,0 – при числе ударных толчков тока в сутки до 3 включительно;

2,0 – при числе ударных толчков свыше 3 до 10;

1,3 – при числе ударных толчков свыше 10 до 100.

Продолжительность толчков - до 15 с.

2.1.4.6 При эксплуатации трансформатора необходимо учитывать также местные инструкции, учитывающие специфику конкретного объекта, климатической зоны, характер нагрузки потребителей и другие факторы.

**2.1.4.7 ОТБОР ПРОБ И ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ!**

2.1.4.8 Порядок работы с переключателем.

2.1.4.8.1 Перед переключением напряжения отключить трансформатор от сети со стороны как высшего, так и низшего напряжения.

Переключение возбужденного трансформатора не допускается!

2.1.4.8.2 Производить переключение в следующем порядке:

а) отвернуть контргайку винта фиксации положений, расположенного на рукоятке переключателя, на 5...8 мм;

б) вывернуть винт фиксации до выхода его из отверстия указателя положений;

в) повернуть рукоятку привода до совпадения стрелки на рукоятке с требуемым положением на указателе положений;

г) завернуть винт фиксации до упора, убедиться что он вошел в отверстие указателя положений;

д) завернуть контргайку до упора в рукоятку.

2.1.4.8.3 Для очистки контактной системы переключателя от окиси и шлама при каждом переключении производить прокручивание переключателя до 3-5 циклов в одну и другую стороны.

2.1.4.9 После истечения срока службы, указанного в паспорте, трансформатор подвергнуть проверке и испытаниям согласно действующему документу “Объем и нормы испытаний электрооборудования”.

По результатам проверок принять решение о пригодности трансформатора к дальнейшей эксплуатации.

Таблица 5 - Нормы максимально допустимых систематических нагрузок

h, ч	K2 при значениях K1 = 0,25 – 1,0							
	0,25	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$\theta_{охл} = -20 \text{ }^\circ\text{C}$								
0,5	+	+	+	+	+	+	+	+
1	+	+	+	+	+	+	+	+
2	+	+	1,99	1,96	1,93	1,89	1,85	1,79
4	1,70	1,69	1,67	1,66	1,64	1,62	1,60	1,57
6	1,56	1,55	1,54	1,54	1,53	1,51	1,50	1,48
8	1,48	1,48	1,47	1,47	1,46	1,45	1,45	1,43
12	1,41	1,40	1,40	1,40	1,40	1,39	1,39	1,38
24	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
$\theta_{охл} = -10 \text{ }^\circ\text{C}$								
0,5	+	+	+	+	+	+	+	+
1	+	+	+	+	+	+	+	1,95
2	1,95	1,92	1,90	1,87	1,83	1,79	1,75	1,69
4	1,62	1,61	1,60	1,58	1,56	1,54	1,52	1,48
6	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,44	1,42	1,40
8	1,41	1,41	1,40	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36
12	1,34	1,34	1,33	1,33	1,33	1,32	1,31	1,31
24	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
$\theta_{охл} = 0 \text{ }^\circ\text{C}$								
0,5	+	+	+	+	+	+	+	+
1	+	+	+	+	+	1,99	1,91	1,8
2	1,86	1,83	1,80	1,77	1,74	1,69	1,64	1,56
4	1,54	1,53	1,51	1,50	1,48	1,46	1,43	1,38
6	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36	1,34	1,31
8	1,34	1,33	1,33	1,32	1,31	1,30	1,29	1,27
12	1,27	1,26	1,26	1,26	1,25	1,25	1,24	1,22
24	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16

Продолжение таблицы 5

h, ч	K2 при значениях K1 = 0,25 – 1,0							
	0,25	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$\theta_{охл} = 10 \text{ }^\circ\text{C}$								
0,5	+	+	+	+	+	+	+	1,84
1	+	+	+	2,00	1,94	1,86	1,76	1,60
2	1,76	1,73	1,70	1,67	1,63	1,58	1,51	1,40
4	1,46	1,44	1,43	1,41	1,39	1,36	1,32	1,25
6	1,33	1,32	1,31	1,30	1,29	1,27	1,24	1,20
8	1,26	1,26	1,25	1,24	1,23	1,22	1,20	1,17
12	1,19	1,19	1,18	1,18	1,17	1,16	1,15	1,13
24	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
$\theta_{охл} = 20 \text{ }^\circ\text{C}$								
0,5	+	+	+	+	+	1,98	1,81	1,00
1	+	1,97	1,92	1,87	1,80	1,71	1,57	1,00
2	1,66	1,63	1,60	1,56	1,51	1,45	1,35	1,00
4	1,37	1,35	1,34	1,32	1,29	1,25	1,19	1,00
6	1,25	1,24	1,23	1,21	1,20	1,17	1,13	1,00
8	1,18	1,17	1,17	1,16	1,15	1,13	1,09	1,00
12	1,11	1,10	1,10	1,09	1,09	1,08	1,06	1,00
24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
$\theta_{охл} = 30 \text{ }^\circ\text{C}$								
0,5	+	+	+	+	1,92	1,76	1,27	–
1	1,89	1,84	1,79	1,73	1,64	1,51	1,12	–
2	1,55	1,52	1,48	1,44	1,38	1,29	1,02	–
4	1,28	1,26	1,24	1,21	1,18	1,21	0,97	–
6	1,16	1,15	1,13	1,12	1,09	1,05	0,95	–
8	1,09	1,08	1,08	1,06	1,05	1,02	0,94	–
12	1,02	1,02	1,01	1,00	0,99	0,97	0,92	–
24	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	–

Продолжение таблицы 5

h, ч	K2 при значениях K1 = 0,25 – 1,0							
	0,25	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$\theta_{охл} = 4 \text{ } 0 \text{ } ^\circ\text{C}$								
0,5	+	+	1,94	1,84	1,69	1,26	–	–
1	1,75	1,70	1,64	1,56	1,44	1,08	–	–
2	1,43	1,39	1,35	1,30	1,21	0,96	–	–
4	1,17	1,15	1,13	1,09	1,04	0,89	–	–
6	1,06	1,05	1,03	1,01	0,97	0,86	–	–
8	1,00	0,99	0,98	0,96	0,93	0,85	–	–
12	0,93	0,92	0,91	0,90	0,88	0,84	–	–
24	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	–	–

Таблица 6 - Нормы допустимых аварийных перегрузок

h, ч	K2 при значениях K1 = 0,25 – 1,0							
	0,25	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$\theta_{охл} = 2 \text{ } 0 \text{ } ^\circ\text{C}$								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	1,90	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
6	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
8	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
12	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
24	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Продолжение таблицы 6

h, ч	K2 при значениях K1 = 0,25 – 1,0							
	0,25	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$\theta_{охл} = -10\text{ }^{\circ}\text{C}$								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,90	1,90
4	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,70	1,70	1,70
6	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
8	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
12	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
24	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
$\theta_{охл} = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	2,00	2,00	2,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,80
4	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60
6	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50
8	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
12	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
24	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
$\theta_{охл} = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,90
2	1,90	1,90	1,90	1,90	1,80	1,80	1,80	1,70
4	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50
6	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40
8	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
12	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
24	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Продолжение таблицы 6

h, ч	K2 при значениях K1 = 0,25 – 1,0							
	0,25	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$\theta_{охл} = 2 \text{ } ^\circ\text{C}$								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80
2	1,80	1,80	1,80	1,80	1,70	1,70	1,70	1,60
4	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40
6	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,30
8	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
12	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
24	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
$\theta_{охл} = 3 \text{ } ^\circ\text{C}$								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,90
1	2,00	2,00	2,00	2,00	1,90	1,90	1,80	1,70
2	1,80	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,50	1,40
4	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30
6	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,20
8	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
12	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
24	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
$\theta_{охл} = 4 \text{ } ^\circ\text{C}$								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,90	1,70
1	2,00	1,90	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60	1,40
2	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,40	1,30	1,30
4	1,30	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20
6	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10
8	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
12	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
24	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

### 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 На протяжении всего срока службы трансформатора проведения профилактических ремонтов, связанных с вскрытием трансформатора, заменой и сушкой трансформаторного масла, не требуется.

Отбор проб и профилактические испытания масла не производить. В остальном объем и периодичность испытаний трансформатора в эксплуатации должны соответствовать требованиям действующих правил технической эксплуатации трансформаторов.

3.2 Для своевременного обнаружения неисправностей трансформатор следует подвергать периодическому внешнему осмотру (без отключения трансформатора от сети). При осмотрах убедиться в отсутствии механических повреждений бака, изоляторов, течей масла, проверить целостность лакокрасочных покрытий.

3.3 При возникшей в процессе текущей эксплуатации необходимости доливки по каким-либо причинам в трансформатор масла руководствоваться следующим:

а) работы по доливке производить после выявления и устранения причин снижения уровня масла в трансформаторе;

б) доливку можно выполнять при условии, что в трансформаторах мощностью 630 и 1000 кВ·А уровень масла находится не ниже 200 мм, а в трансформаторах меньших мощностей не ниже 130 мм от верхней плоскости фланца заливочного патрубка.

Если уровень масла находится ниже указанных размеров, не исключено, что произошло увлажнение изоляции активной части и требуется проведение регламентных работ в условиях специализированного предприятия;

в) электрическая прочность доливаемого масла должна быть не ниже 30 кВ, температура – не ниже 10 °С. Остальные технические характеристики должны соответствовать нормативным документам на трансформаторное масло. Для доливки в пределах вышеуказанных уровней допускается применение недегазированного трансформаторного масла;

г) температура трансформатора в процессе доливки должна быть не ниже 10 °С.

Примечание - Доливку маслом трансформатора, у которого не истек гарантийный срок эксплуатации, производить только по согласованию с предприятием-изготовителем.

3.4 Последовательность выполнения операций по доливке в трансформатор масла:

- открыть крышку заливочного патрубка и произвести замер уровня масла. Выполнение последующих операций производить при выполнении условия, изложенного в п.3.3 б);

- произвести доливку масла до полного заполнения заливочного патрубка;

- закрыть заливочный патрубок;

- отвернуть на 2...3 витка сливную пробку, расположенную в нижней части бака трансформатора, и слить 7...8 л масла у трансформатора мощностью 1000 кВ·А, 4...5 л у трансформатора мощностью 630 кВ·А, 2...3 л у трансформаторов мощностью 250 и 400 кВ·А, 0,5...1 л у трансформаторов мощностью 16, 25, 40 и 63 кВ·А, для снижения давления внутри бака трансформатора во время работы;

- завернуть сливную пробку.

3.5 До включения трансформатора под напряжение измерить сопротивление его изоляции. Результаты измерений должны соответствовать требованиям документа “Объем и нормы испытаний электрооборудования”.

3.6 В случае необходимости (при случайных механических повреждениях, повреждениях при нарушении правил эксплуатации и др.) вскрыть трансформатор в условиях специализированных предприятий по ремонту трансформаторов. Температура активной части при этом должна превышать температуру точки росы окружающего воздуха не менее, чем на 5 °С и во всех случаях должна быть не ниже 10 °С.

3.7 Помещение, где производится вскрытие трансформатора, должно быть сухим и чистым, защищенным от попадания атмосферных осадков и пыли.

3.8 Последовательность разборки трансформатора.

3.8.1 Слить масло в чистый резервуар через штуцер внизу бака трансформатора, открыв сначала пробку этого штуцера, а затем, когда струя масла уменьшится, патрубков на крышке трансформатора. Штуцер внизу бака открывать осторожно, помня, что масло в трансформаторе, как правило, находится при некотором давлении или разрежении.

3.8.2 В трансформаторах мощностью 16-630 кВ·А выполнить следующие операции:

- отвернуть болты, крепящие крышку к баку;

- поднять активную часть с крышкой за серьги, расположенные на крышке трансформатора в соответствии с рисунком 18 и таблицей 7.

3.8.3 В трансформаторе мощностью 1000 кВ·А выполнить следующие операции:

- отвернуть гайки со шпилек вводов НН, ВН и снять изоляторы НН;

- снять рукоятку переключателя и указатель положений;

- отвернуть болты, крепящие крышку к баку и снять крышку трансформатора;

- отвернуть гайки и вывести из зацепления скобы, крепящие активную часть к баку;

- поднять активную часть за серьги, расположенные на ярмовых балках, в соответствии с рисунком 19.

3.9 Сборку трансформатора производить в обратном порядке.

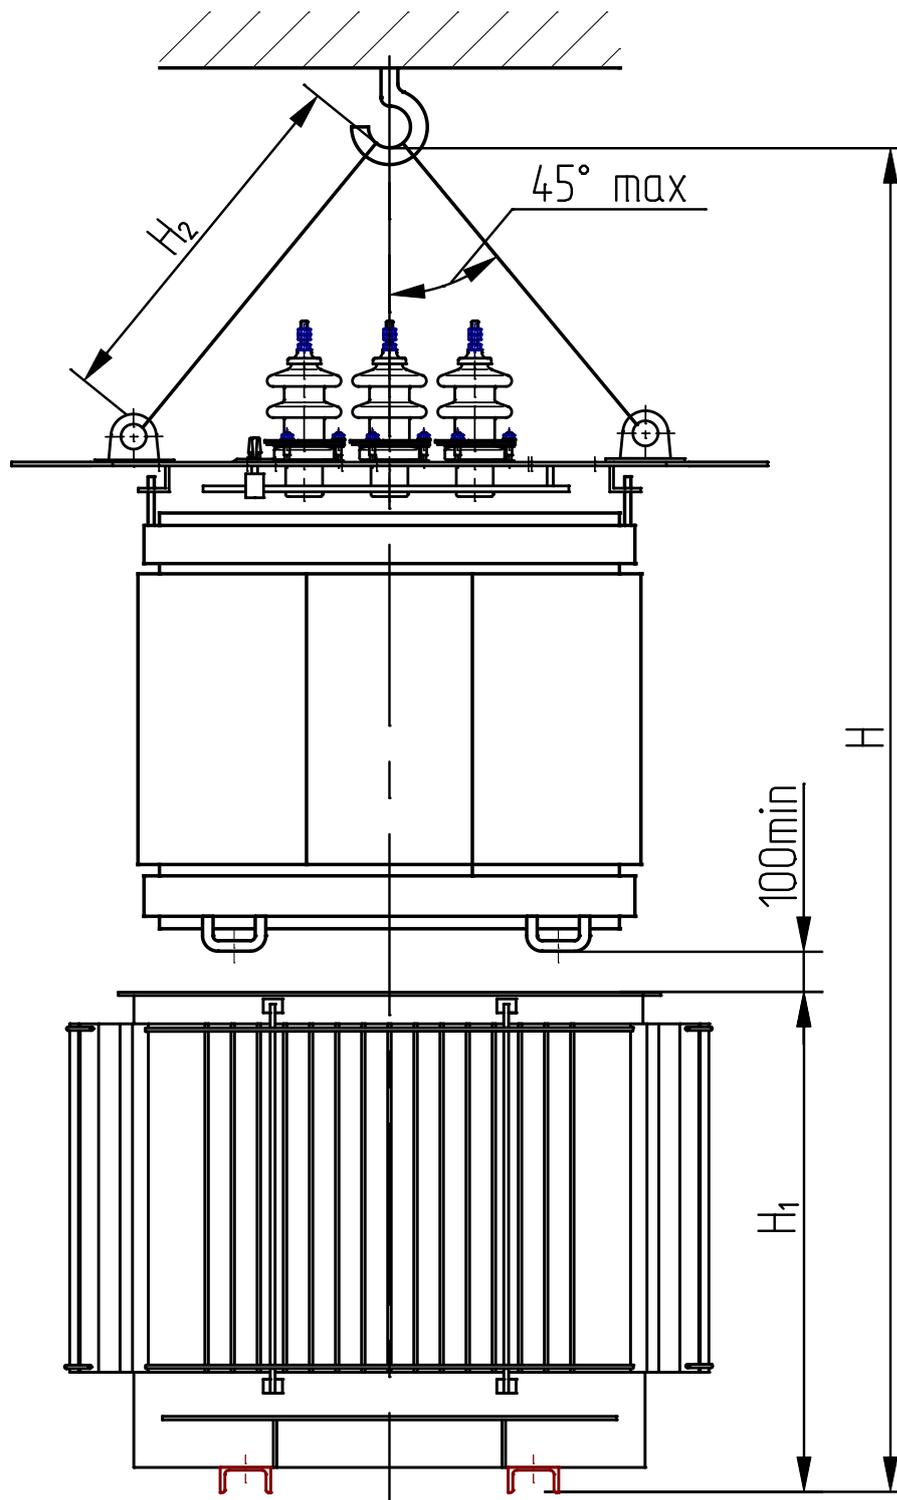


Рисунок 18 – Эскиз подъёма активной части с крышкой трансформаторов мощностью 16 - 630 кВ·А

Таблица 7- Размеры элементов при подъеме активной части  
В миллиметрах

Тип трансформатора	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
ТМГ13 -16/10-У1	1980 min	630 max	550 min
ТМГ13 -25/10-У1	2010 min	665 max	550 min
ТМГ13 -40/10-У1	2080 min	740 max	450 min
ТМГ13 -63/10-У1	2200 min	740 max	500 min
ТМГ13 -100/10-У1	2450 min	930 max	650 min
ТМГ13 -160/10-У1	2720 min	920 max	780 min
ТМГ13 -250/10-У1	3050 min	965 max	920 min
ТМГ13 -400/10-У1	3270 min	1090 max	935 min
ТМГ13 -630/10-У1	3480 min	1150 max	1085 min

### 3.10 Заполнение трансформатора маслом.

3.10.1 Заполнить трансформатор маслом с электрической прочностью не менее 30 кВ до полного заполнения заливочного патрубка. Заполнение маслом выполнить по возможности в один прием. Температура заливаемого масла должна быть не ниже 10 °С, а температура активной части трансформатора - выше температуры масла.

3.10.2 Оставить трансформатор для выхода из активной части остатков воздуха на срок не менее двух суток.

3.10.3 После отстоя трансформатора при необходимости долить масло до полного заполнения заливочного патрубка. Закрывать патрубок крышкой, проверив предварительно целостность и состояние уплотнительной прокладки.

Температура масла в трансформаторе во время закрывания патрубка должна быть в пределах (40±20) °С.

3.11 Объем испытаний и нормы контролируемых параметров трансформатора перед включением в работу после его вскрытия должны соответствовать требованиям действующего документа “Объем и нормы испытаний электрооборудования”.

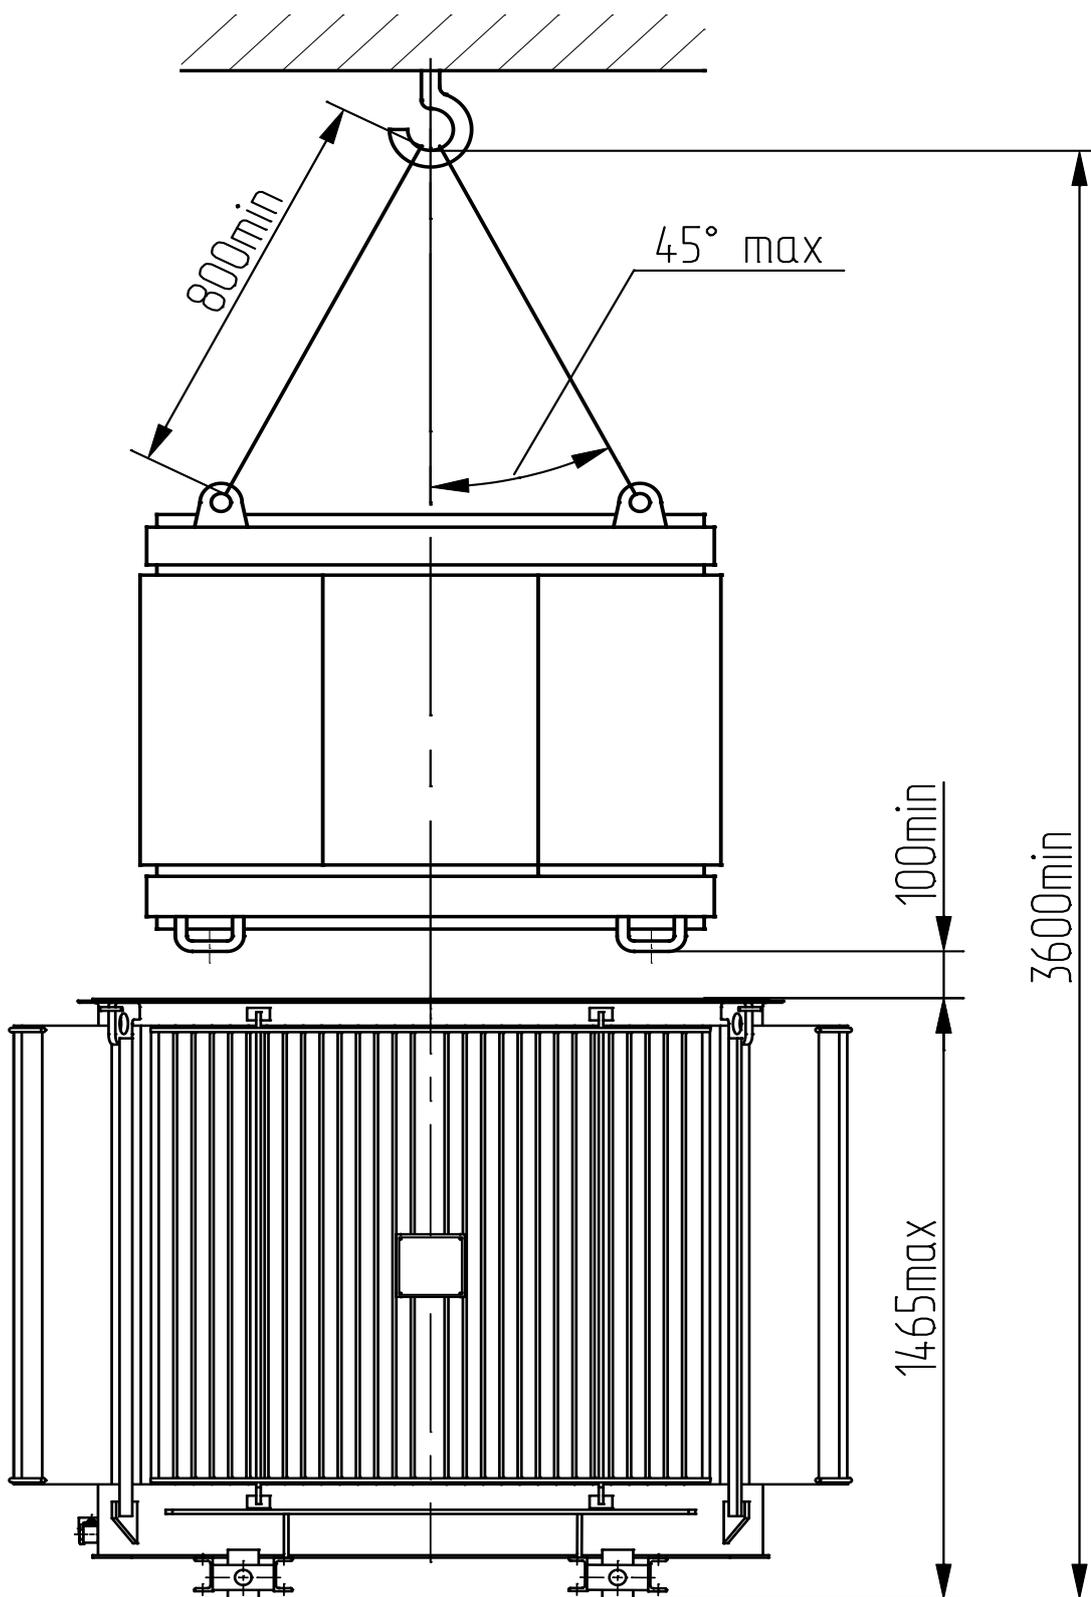


Рисунок 19 – Эскиз подъёма активной части трансформатора мощностью 1000 кВ·А

## 4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Трансформатор отправляется предприятием-изготовителем полностью собранным и заполненным трансформаторным маслом.

4.2 Транспортирование трансформатора может осуществляться любым видом транспорта, кроме морского.

Крепление трансформатора на транспортных средствах и транспортирование осуществляются в соответствии с правилами, действующими на транспорте соответствующего вида с учетом обеспечения сохранности трансформатора и его узлов.

4.3 Погрузочно-разгрузочные операции необходимо выполнять соответствующим оборудованием с соблюдением действующих правил техники безопасности и мер, обеспечивающих сохранность трансформатора и его узлов.

4.4 Подъем трансформаторов мощностью 16-250 кВ·А следует производить только за серьги, расположенные на крышке бака, трансформаторов мощностью 400, 630, 1000 кВ·А за серьги расположенные на баке. Стропы при этом должны быть такой длины, чтобы угол отклонения строп от вертикали не превышал 45°.

4.5 Поднимать трансформаторы мощностью 16-250 кВ·А за скобы, приваренные к баку, трансформаторы мощностью 400, 630, 1000 кВ·А за серьги, приваренные к крышке, **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

4.6 **ВНИМАНИЕ!** Необходимо оберегать от механических воздействий гофрстенку бака, так как она изготовлена из тонколистовой стали.

**ЗАПРЕЩАЮТСЯ** механические воздействия на проволоку, приваренную к гофрам по периметру бака трансформатора, во избежание повреждения гофрстенки в местах сварки.

При механическом повреждении гофрстенки предприятие-изготовитель имеет право снять установленные гарантии.

4.7 При длительном (более двух лет) хранении трансформатора необходимо периодически производить его наружный осмотр.

В случае просачивания масла из-под маслоуплотнительных соединений подтянуть гайки.

4.8 Отбор проб и испытания масла в процессе хранения трансформатора не производить.

4.9 Условия хранения трансформатора – 8 по ГОСТ 15150-69 (на открытых площадках при температуре от минус 60 до плюс 50 °С) на срок сохраняемости до одного года; при условии хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (под навесом или в помещениях при температуре от минус 60 до плюс 50 °С) – срок сохраняемости до двух лет при ежегодном внешнем осмотре трансформатора потребителем.

## ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ  
ТРАНСФОРМАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ 16-250 кВ·А ЗА СКОБЫ,  
ПРИВАРЕННЫЕ К БАКУ,  
ТРАНСФОРМАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ 400, 630, 1000 кВ·А ЗА СЕРЬГИ,  
ПРИВАРЕННЫЕ К КРЫШКЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАРУШАТЬ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ТРАНСФОРМАТОРА.

## 5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Указания по утилизации приведены в паспорте трансформатора.



